

SERIES **3** TC350
TC370

LED TV monitor

(MFM TV)

korisnički priručnik

Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung proizvod.
Da biste dobili kompletniju uslugu, registrujte svoj
proizvod na adresi


www.samsung.com/register

Modela _____ Serijski br. _____



Obaveštenje o digitalnoj televiziji

1. Funkcije u vezi sa digitalnom televizijom (DVB) dostupne su samo u zemljama/oblastima u kojima se emituju DVB-T (MPEG2 i MPEG4 AVC) digitalni zemaljski kanali ili u kojima imate pristup kompatibilnoj DVB-C (MPEG2 i MPEG4 AAC) kablovskoj televiziji. Proverite da li vaš lokalni dobavljač usluga omogućava prijem DVB-T ili DVB-C signala.
2. DVB-T je standard evropskog DVB konzorcijuma za emitovanje digitalnog zemaljskog TV signala, a DVB-C je standard za emitovanje digitalnog kablovskog TV signala. Međutim, neke funkcije, kao što su EPG (Elektronski TV vodič), VOD (Video na zahtev) itd. nisu uključene u ovu specifikaciju. Stoga ih trenutno nije moguće koristiti.
3. Iako ovaj televizor podržava najnovije DVB-T i DVB-C standarde u ovom trenutku [avgust 2008.], nije moguće garantovati kompatibilnost sa budućim standardima za DVB-T digitalno zemaljsko emitovanje i DVB-C digitalno kablovsko emitovanje.
4. U zavisnosti od zemlje/oblasti u kojoj se ovaj televizor koristi, neki dobavljači usluga kablovske televizije možda će dodatno naplaćivati takvu uslugu i možda ćete morati da prihvatite uslove i odredbe njihovog poslovanja.
5. Neke funkcije digitalne televizije možda neće biti dostupne u nekim zemljama i regionima, a DVB-C možda neće ispravno raditi sa nekim dobavljačima usluga kablovske televizije.
6. Više informacija potražite od lokalnog centra za korisničku podršku kompanije Samsung.

 Kvalitet prijema televizora može da se razlikuje zbog razlika u metodama emitovanja između zemalja. Proverite performanse televizora kod lokalnog ovlašćenog prodavca SAMSUNG proizvoda ili se obratite korisničkom centru kompanije Samsung kako biste dobili informaciju o tome da li kvalitet prijema može da se poboljša ponovnim podešavanjem postavki televizora.

Upozorenje o statičnoj slici

Izbegavajte reprodukovanje statičnih slika (kao što su jpeg datoteke) ili elemenata statične slike (kao što je logotip TV programa, panorama ili 4:3 format slike, trake sa vestima sa berze ili trake sa vestima na dnu ekrana itd.) na ekranu. Neprekidno prikazivanje statične slike može da prouzrokuje pojavu dvostrukog prikaza na LED ekranu, što će se negativno odraziti na kvalitet slike. Da biste smanjili rizik od pojave ovog efekta, pridržavajte se sledećih preporuka:

- Nemojte da prikazujete isti TV kanal duži vremenski period.
- Kada prikazujete bilo koju sliku preko celog ekrana, koristite meni za podešavanje formata slike na televizoru kako biste dobili najbolje podudaranje.
- Smanjite osvetljenost i kontrast na minimalnu vrednost potrebnu da bi se postigao željeni kvalitet slike, pošto prevelike vrednosti mogu da ubrzaju proces „sagorevanja“ ekrana.
- Često koristite funkcije televizora za smanjivanje zadržavanja slike i „sagorevanja“ ekrana, a više informacija o tome potražite u e-priručniku.

Sadržaj

Početak rada

- Bezbednosne mere predostrožnosti..... 4
- Obezbeđivanje pravilne ventilacije proizvoda 11
- Dodatni pribor i kablovi 12
- Korišćenje kontrolne table 13
- Kako da se krećete kroz menije 16
- Povezivanje kabla za napajanje i antenske ili kablovske veze 17
- Podešavanje 17

Povezivanje

- Povezivanje sa AV uređajima (Blu-ray plejer, DVD plejer itd.) 18
- Povezivanje sa audio uređajima..... 21
- Povezivanje sa računarem 22
- Povezivanje na otvor UOBIČAJENOG INTERFEJSA (otvora za karticu za gledanje programa) 23
- Promena izvora signala 26

Osnovne funkcije

- Ispravan položaj pri korišćenju proizvoda 27
- Promena unapred podešenog režima slike..... 28
- Podešavanje postavki slike..... 29
- Menjanje veličine slike 30
- Kalibrisanje prikaza na ekranu 32
- Slika u slici (PIP) 33
- Menjanje opcija slike 34
- Promena unapred podešenog režima zvuka..... 36
- Podešavanje postavki zvuka 37
- Memorisanje kanala 39
- Korišćenje dugmeta INFO (Vodič „Trenutno & sledeće“) 41

- Korišćenje menija Kanal 41
- Ostale funkcije 47

Željene funkcije

- Podešavanje vremena..... 50
- Ekonomična rešenja..... 52
- Blokiranje programa..... 53
- Ostale funkcije 54
- Meni „Podrška“ 56

Napredne funkcije

- Aplikacija 59
- Reprodukcijski video zapisa..... 61
- Reprodukcijski fotografija 63
- Reprodukcijski muzike..... 65
- Anynet+ (HDMI-CEC) 66

Ostale informacije

- Rešavanje problema 69
- Podržani formati titlova i datoteka za funkciju Media Play 77
- Funkcija teleteksta za analogne kanale..... 80
- Montiranje zidnog nosača/stonog postolja 81
- Postavljanje zidnog nosača 83
- Kensington Lock za sprečavanje krađe 84
- Skladištenje i održavanje 85
- Licenca..... 86
- Specifikacije..... 87
- Indeks..... 89

Pogledajte simbol!



Napomena

Upućuje na dodatne informacije.



Detaljno uputstvo

Ovde potražite uputstva kako da otvorite odgovarajući podmeni u okviru OSD menija (prikaz na ekranu).

Početak rada

Bezbednosne mere predostrožnosti

Ikone za bezbednosne mere predostrožnosti



UPOZORENJE

Nepoštovanje mera predostrožnosti označenih ovim znakom može dovesti do teških povreda, pa čak i smrti.



OPREZ

Nepoštovanje mera predostrožnosti označenih ovim znakom može dovesti do povreda ili oštećenja imovine.



Nemojte to da radite.



Mora se pratiti.

OPREZ

RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE OTVARATI

OPREZ: NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC (NITI POLEDINU) DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA. U UNUTRAŠNOSTI UREDAJA NEMA DELOVA KOJE SAMI MOŽETE DA SERVISIRATE. SVE VRSTE SERVISIRANJA PREUSTITE KVALIFIKOVANIM LICIMA.



Ovaj simbol ukazuje na to da je prisutan visoki napon. Svaka vrsta kontakta sa unutrašnjim komponentama ovog uređaja predstavlja opasnost.




Ovaj simbol ukazuje na to da se uz proizvod isporučuje važna dokumentacija u vezi sa rukovanjem i održavanjem.

U vezi sa napajanjem

Sledeće slike su isključivo informativne prirode i mogu se razlikovati u zavisnosti od modela i zemlje.




Upozorenje

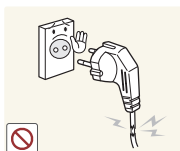

Nemojte da koristite oštećen kabl za napajanje ili utikač niti labavu strujnu utičnicu.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

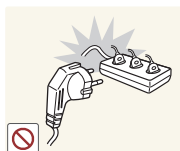


Nemojte da priključujete više električnih uređaja na jednu utičnicu.

- U suprotnom, može doći do požara zbog pregrevanja utičnice.




Nemojte da uključujete i isključujete kabl za napajanje mokrim rukama.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara.

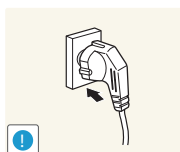

Čvrsto uključite kabl za napajanje.

- U suprotnom, može doći do požara.

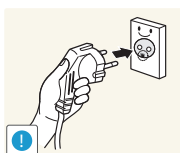


Vodite računa da kabl za napajanje bude uključen u utičnicu s uzemljenjem (važi samo za opremu klase 1 sa izolacijom).

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili telesnih povreda.




Nemojte previše da savijate ili uvrćete kabl za napajanje i nemojte da stavljate teške predmete na njega.

- U suprotnom, oštećeni kabl za napajanje može da izazove strujni udar ili požar.

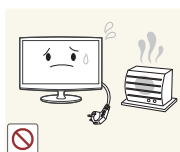

Držite kabl za napajanje i proizvod dalje od grejalica.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

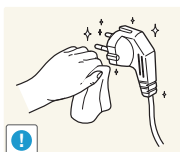


Ako su kontakti utikača ili utičnice prekriveni prašinom, očistite ih suvom krpom.

- U suprotnom, može doći do požara.


Početak rada

⚠ Oprez

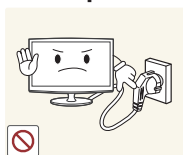


Nemojte da isključujete kabl za napajanje dok proizvod radi.

- U suprotnom, može doći do oštećenja proizvoda usled strujnog udara.

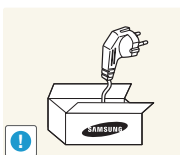


Koristite samo kabl za napajanje koji je obezbedila naša kompanija. Takođe, nemojte da koristite kabl za napajanje nekog drugog uređaja.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

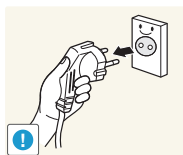

Kada isključujete kabl za napajanje iz utičnice, vodite računa da to činite držeći utikač, a ne kabl.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

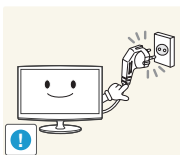


Uključite kabl za napajanje u utičnicu kojoj se može lako pristupiti.

- Ako se javi problem s proizvodom, morate isključiti kabl da biste u potpunosti prekinuli napajanje. Napajanje nije moguće u potpunosti prekinuti pomoću dugmeta za uključivanje/isključivanje na proizvodu.


U vezi s instalacijom

⚠ Upozorenje

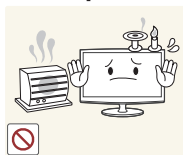

Ne stavljajte upaljene sveće, sredstva protiv komaraca ili cigarete na proizvod.

- U suprotnom, može doći do požara.

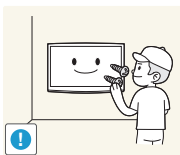


Pozovite tehničara za instalaciju ili kompaniju koja se time bavi ako proizvod želite da postavite na zid.

- U suprotnom, može doći do telesnih povreda.
- Vodite računa da koristite odgovarajući zidni nosač.



Nemojte da instalirate proizvod na mestu sa slabom ventilacijom, kao što su police ili plakari.

- U suprotnom može doći do požara zbog unutrašnjeg pregrevanja.

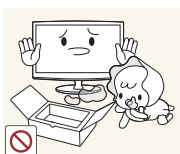

Nemojte da dopuštate deci da se igraju s plastičnim kesama u koje je proizvod bio zapakovan.

- Ako deca stave plastičnu kesu na glavu, mogu da se uguše.



Nemojte da instalirate proizvod na mestu koje nije za to pogodno ili koje je izloženo preteranoj vibraciji, kao što je nestabilna ili nagnuta polica.

- Proizvod može pasti, a to može dovesti do oštećenja proizvoda ili povrede.
- Ako proizvod postavite na mesto izloženo preteranim vibracijama, može doći do problema u radu proizvoda ili do požara.



Nemojte da instalirate proizvod na mestu izloženom prašini, vlazi (npr. sauna), masnoći, dimu ili vodi (npr. kapi kiše) i nemojte ga instalirati unutar vozila.


- To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Početak rada



Nemojte da instalirate proizvod na mestu izloženom direktnoj sunčevoj svetlosti niti blizu izvora toplote, kao što su vatra ili grejalica.

- To može skratiti životni vek proizvoda ili izazvati požar.

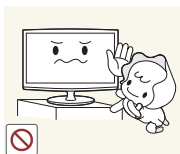


Instalirajte proizvod na mestu koje je van domašaja dece.

- Ako dete dodiruje proizvod, proizvod može pasti i izazvati povrede.
- Pošto je prednji deo teži, instalirajte proizvod na ravnoj i stabilnoj površini.



Kabl spoljne antene savijte nadole na mestu ulaza kako se kiša ne bi sivala unutra.


- Ako kišnica dospe u proizvod, može doći do strujnog udara ili požara.

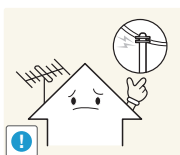

Antenu instalirajte dalje od kablova pod visokim naponom.


- Ako antena dodirne ili padne na kabl pod visokim naponom, može doći do strujnog udara ili požara.

Oprez

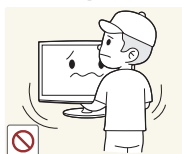


Vodite računa da proizvod ne padne dok ga premeštate.

- To može dovesti do problema u radu proizvoda ili prouzrokovati povrede.

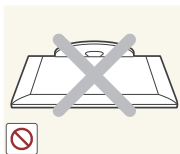

Nemojte da stavljate proizvod licem nadole na pod.

- Na taj način se može oštetiti ekran.

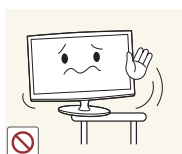

Prilikom instalacije proizvoda na nosač ili policu, vodite računa da prednji deo proizvoda ne štrči s nosača ili police.

- U suprotnom proizvod može pasti, što može dovesti do kvara ili povrede.



Prilikom spuštanja proizvoda, pažljivo rukujte njime.

- U suprotnom, može doći do problema sa proizvodom ili povrede.




Ako je proizvod instaliran na mestu gde uslovi rada značajno variraju, može doći do ozbiljnih problema u kvalitetu zbog radnog okruženja. U tom slučaju, instalirajte proizvod tek pošto se s našim tehničarima posavetujete u vezi sa lokacijom.

- Mesta izložena mikroskopskoj prašini, hemikalijama, previše niskim ili visokim temperaturama, velikoj vlažnosti, kao što su aerodromi ili stanice, gde je proizvod dugo i neprekidno u upotrebi itd.

Početak rada


U vezi sa čišćenjem

⚠ Upozorenje

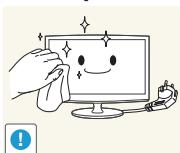

Pre čišćenja proizvoda isključite kabl za napajanje.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

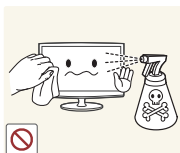

Prilikom čišćenja proizvoda nemojte da prskate vodu direktno na proizvod.


- Vodite računa da voda ne dospe u unutrašnjost proizvoda.
- U suprotnom, može doći do požara, strujnog udara ili problema sa proizvodom.

⚠ Oprez



Nemojte direktno da prskate sredstvo za čišćenje na proizvod.


- U tom slučaju, mogu se javiti promene boje, naprsline na spoljašnjosti proizvoda ili može doći do odvajanja ekrana.

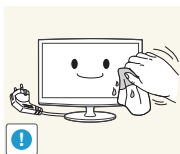

Pre čišćenja proizvoda, isključite kabl za napajanje i pažljivo ga očistite krpom koju ste dobili uz proizvod.


- Za čišćenje ne koristite hemikalije kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivač, sredstvo protiv komaraca, parfem, lubrikant ili sredstvo za čišćenje.

U suprotnom, može doći do izobličenja spoljašnjosti, a slova i znakovi mogu biti izbrisani.

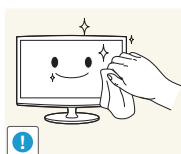

Ako proizvod ne možete da očistite krpom koju ste dobili uz njega, koristite mekanu, vlažnu krpu nakvašenu „sredstvom za čišćenje monitora“, a zatim prebrišite proizvod.

- Ako vam sredstvo za čišćenje monitora nije dostupno, razblažite sredstvo za čišćenje s vodom u odnosu 1:10 pre čišćenja proizvoda.

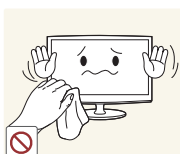

Pošto se spoljašnjost proizvoda može lako izgrebati, obavezno koristite krpu za čišćenje koju ste dobili uz proizvod.

U vezi s korišćenjem

⚠ Upozorenje



Pošto proizvod koristi struju visokog napona, nikada nemojte sami da rasklapate, popravljate niti da modifikujete proizvod.


- U suprotnom, može doći do požara ili strujnog udara.
- Ako proizvod treba da se popravi, obratite se ovlašćenom servisu.



Kada pomerate proizvod, isključite ga i isključite kabl za napajanje, antenski kabl i sve ostale žice povezane na proizvod.


- U suprotnom, oštećeni kabl može da izazove strujni udar ili požar.

Početak rada

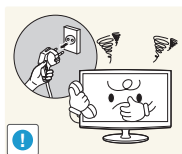

Ako iz proizvoda dopiru čudni zvuci, miris paljevine ili dim, smesta isključite kabl za napajanje i pozovite servisni centar.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

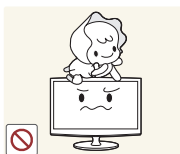


Nemojte dopuštati deci da se penju na proizvod ili da se kače na njega.

- U suprotnom, proizvod može pasti i prouzrokovati telesne povrede, pa čak i fatalni ishod.




Ako vam proizvod ispadne ili ako je spoljašnjost oštećena, isključite proizvod i kabl za napajanje. Obratite se servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do požara ili strujnog udara.

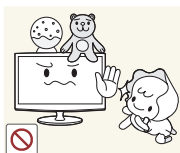

Nemojte da stavljate predmete, kao što su igračke ili slatkiši, na proizvod.

- Ako se dete popne na proizvod da bi uzelo neki predmet, predmet ili proizvod mogu pasti i prouzrokovati povrede, pa čak i smrti.

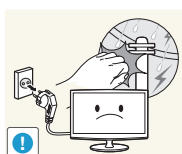

U slučaju oluje sa grmljavinom, isključite kabl za napajanje i nipošto nemojte da dodirujete antenski kabl jer je to veoma opasno.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.



Vodite računa da ne vam ne ispadne neki predmet na proizvod i da ga ne udarite.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.




Nemojte da pomerate proizvod tako što ćete vući kabl za napajanje ili antenski kabl.

- U suprotnom, zbog oštećenja kabla, može doći do strujnog udara, požara ili problema u radu proizvoda.



Ako dođe do curenja gasa, nemojte da dodirujete proizvod niti kabl za napajanje i odmah provetrite prostoriju.

- Varnica može izazvati eksploziju ili požar.
- Za vreme grmljavine nemojte da dodirujete kabl za napajanje niti antenski kabl.

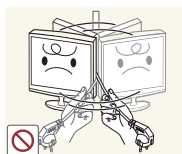

Nemojte da dižete ili pomerate proizvod povlačeći kabl za napajanje ili antenski kabl.

- U suprotnom, zbog oštećenja kabla, može doći do strujnog udara, požara ili problema u radu proizvoda.




Nemojte da koristite zapaljive sprejeve ili predmete u blizini proizvoda.

- To može dovesti do eksplozije ili požara.



Vodite računa da ne blokirate otvor za ventilaciju stolnjakom ili zavesom.


- U suprotnom, može doći do požara zbog unutrašnjeg pregrevanja.

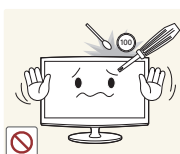

Nemojte da ubacujete metalne predmete kao što su štapići za jelo, novčići ili šnale, niti zapaljive predmete u proizvod (kroz otvore za ventilaciju, priključke itd.)

- Ako voda ili neka strana supstanca dospe u unutrašnjost proizvoda, isključite ga, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.
- U suprotnom, može doći do problema sa proizvodom, strujnog udara ili požara.

Početak rada

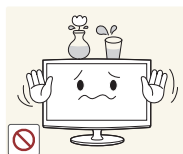

Na proizvod nemojte da stavljate posude s tečnošću, kao što su vaze, napitci, kozmetika, lekovi ili metalni predmeti.

- Ako voda ili neka strana supstanca dospe u unutrašnjost proizvoda, isključite ga, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.
- U suprotnom, može doći do problema sa proizvodom, strujnog udara ili požara.




Nemojte jako da pritiskate proizvod. Na taj način, proizvod može da se deformiše ili oštetiti.

⚠ Oprez




Duže prikazivanje nepokretne slike može dovesti do zadržavanja slike ili pojave mrlja na ekranu.

- Ako ne nameravate da koristite proizvod duži vremenski period, aktivirajte režim uštede energije ili podesite čuvar ekrana na režim pokretne slike.

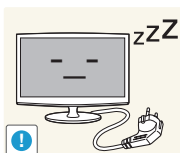


Kada nameravate da koristite proizvod duži vremenski period, isključite kabl za napajanje iz utičnice.

- U suprotnom može doći do nakupljanja prašine, što može dovesti do požara izazvanog pregrevanjem ili kratkim spojem ili do strujnog udara.

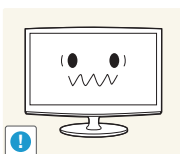


Podesite odgovarajuću rezoluciju i frekvenciju za proizvod.

- U suprotnom, može doći do naprezanja očiju.

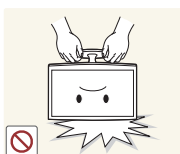

Nemojte da okrećete proizvod naopako i nemojte da pomerate proizvod držeći samo postolje.

- Na taj način, proizvod može pasti i može doći do oštećenja proizvoda ili povreda.

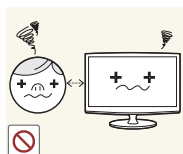


Duže gledanje proizvoda s premale udaljenosti može dovesti do oštećenja vida.




Nemojte da koristite aparat za povećavanje vlažnosti vazduha u blizini proizvoda. Takođe, nemojte da kuvate u blizini proizvoda.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

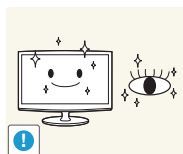


Važno je da odmarate oči (5 minuta na svaki sat) kada dugo gledate u ekran.


- To će ublažiti naprezanje očiju.

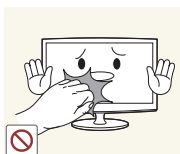

Pošto je ekran vreo posle dužeg korišćenja, nemojte da dodirujete proizvod.

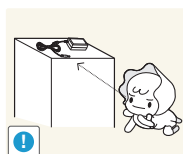


Sitniji dodatni pribor držite na mestu koje je van domašaja dece.

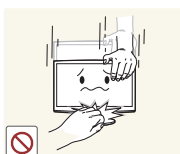

Vodite računa pri podešavanju ugla proizvoda ili visine postolja.

- Možete da uštinete ruku ili prst i da se povredite.
- Ako je proizvod previše nagnut, može pasti i izazvati povrede.

Početak rada

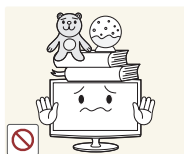


Nemojte da stavljate teške predmete na proizvod.

- U suprotnom, može doći do problema sa proizvodom ili povrede.




Vodite računa da deca ne stave bateriju u usta kada je izvadite iz daljinskog upravljača. Postavite bateriju na mesto koje deca ne mogu da dohvate.

- Ako dete stavi bateriju u usta ili je proguta, odmah se obratite lekaru.

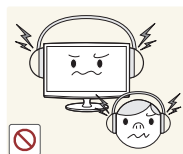


Kada koristite slušalice ili bubice, nemojte previše da pojačavate zvuk.

- Prejak zvuk može da izazove oštećenje sluha.

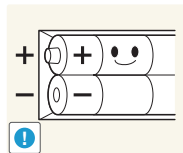


Prilikom menjanja baterije vodite računa o polaritetu (+, -).

- U suprotnom, može doći do oštećenja baterije ili požara, telesnih povreda i oštećenja usled curenja unutrašnje tečnosti.

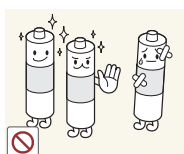


Koristite samo predviđene standardne baterije. Nemojte da koristite nove i stare baterije zajedno.

- U suprotnom, može doći do kvarenja ili curenja baterije što može izazvati požar, povrede ili zagađenje (štetu).

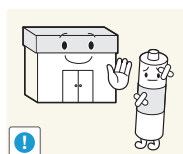

Baterije (i punjive baterije) nisu običan otpad i moraju da se vrate radi recikliranja. Korisnik je dužan da vrati istrošene ili punjive baterije radi recikliranja.

- Kupac može da vrati korišćene ili punjive baterije u obližnji javni centar za reciklažu ili u prodavnicu koja prodaje isti tip baterija ili punjivih baterija.

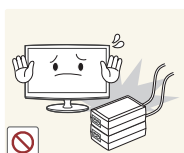


Ne stavljajte jedan adapter na drugi.

- U suprotnom, može doći do požara.



Adapter za napajanje držite dalje od izvora toplote.

- U suprotnom, može doći do požara.

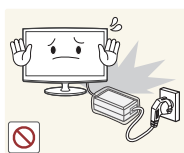

Pre upotrebe adaptera, skinite vinilno pakovanje sa njega.

- U suprotnom, može doći do požara.




Nemojte dopustiti da voda dopre do uređaja za napajanje jednosmernom strujom ili da se uređaj pokvari.

- Može doći do strujnog udara ili požara.
- Izbegavajte da proizvod koristite napolju gde može biti izložen kiši ili snegu.
- Pazite da ne pokvasite adapter za jednosmernu struju dok perete pod.



Vodite računa da adapter ne dođe u dodir sa vodom i da se ne nakvasi.

- To može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara. Adapter nemojte koristiti pored vode niti napolju, naročito ako pada kiša ili sneg. Vodite računa da ne nakvasite adapter kada pod čistite vodom.

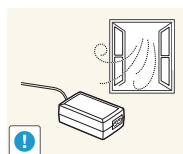


Adapter za napajanje uvek držite u prostoru sa dobrom ventilacijom.

Početak rada

Obezbeđivanje pravilne ventilacije proizvoda

Pri instalaciji proizvoda, vodite računa da rastojanje između proizvoda i drugih predmeta (zidova, stranica ormara itd.) ne bude manje od 10 cm da biste obezbedili odgovarajuću ventilaciju. U suprotnom, može da dođe do požara ili problema sa proizvodom usled povećanja njegove unutrašnje temperature.

- 🔧 Ako koristite postolje ili zidni nosač, preporučujemo da koristite samo one delove koje je proizvela kompanija Samsung Electronics.
 - Ako budete koristili delove drugog proizvođača, može da dođe do problema sa uređajem ili do povreda usled pada uređaja.

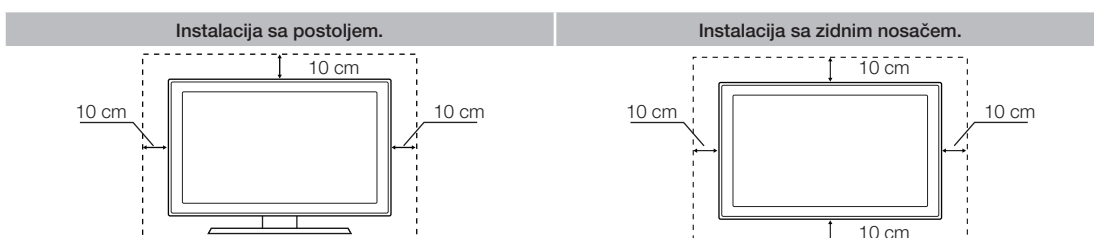

Ostala upozorenja

- 🔧 U zavisnosti od modela, izgled vašeg proizvoda može da se razlikuje od proizvoda prikazanog na slikama u ovom priručniku.
- 🔧 Budite pažljivi kada dodirujete proizvod. Pojedini delovi mogu da budu poprilično vreli.


Početak rada

Dodatni pribor i kablovi

- Proverite da li su sledeći predmeti isporučeni sa proizvodom. Ako nešto nedostaje, obratite se prodavcu.
- Boja i oblik predmeta mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
- Kada otvorite kutiju, proverite da iza materijala za pakovanje nije sakriven neki deo pribora.

⚠ [OPREZ] BEZBEDNO PRIKLJUČITE KAKO NE BI DOŠLO DO ISKLJUČIVANJA IZ UREĐAJA

- Daljinski upravljač & baterije (AAA x 2)
- Garantni list/vodič za bezbedno rukovanje/vodič za brzo podešavanje (U zavisnosti od modela)
- Kabel za napajanje
- CD sa upravljačkim programom



D-Sub kabl



Adapter



Osnova postolja



Priključak za postolje

Ulazni kablovi (prodaju se odvojeno)

Biće vam potreban jedan ili više ovakvih kablova da biste povezali proizvod sa antenom ili utičnicom za kablovsku televiziju i perifernim uređajima (Blu-ray plejerima, DVD plejerima itd.)



Komponentni



Kompozitni (AV)



Koaksijalni (RF)




HDMI-DVI



Stereo kabl

Za najbolji kvalitet veze sa proizvodom, koristite kablove čija debljina ne premašuje vrednosti na slici ispod:




- Maksimalna debljina – 14 mm

Početak rada

Korišćenje kontrolne table

Boja i oblik uređaja mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

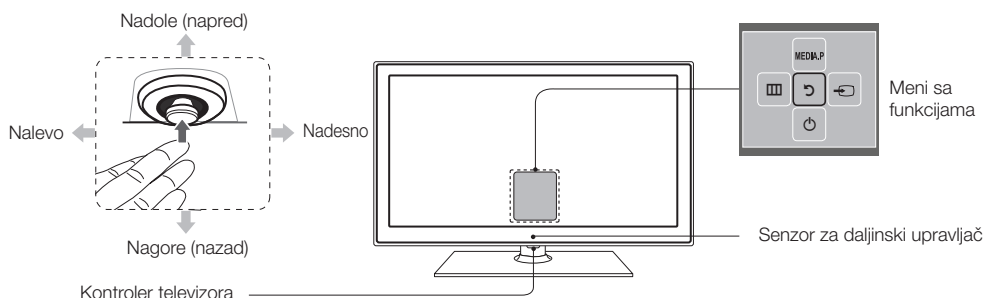

Uključivanje	Televizor se uključuje pritiskom na kontroler dok je televizor u režimu mirovanja.
Podešavanje jačine zvuka	Jačina zvuka se podešava pomeranjem kontrolera u jednu ili drugu stranu dok je televizor uključen.
Biranje kanala	Kanal birate pomeranjem kontrolera unapred ili unazad dok je televizor uključen.
Korišćenje menija sa funkcijama	Da biste videli i koristili meni Funkcija, pritisnite pa pustite kontroler dok je televizor uključen. Da biste zatvorili meni Funkcija, ponovo pritisnite pa pustite kontroler.
Biranje stavke MENU	Dok je prikazan meni Funkcija, izaberite MENU pomeranjem kontrolera nalevo. Pojaviće se meni na ekranu (OSD). Izaberite željenu opciju pomeranjem kontrolera nadesno. Dodatne stavke birate pomeranjem kontrolera nadesno ili nalevo, odnosno unapred ili unazad. Da promenite neki parametar, izaberite ga, a zatim pritisnite kontroler.
Biranje stavke MEDIA.P	Dok je prikazan meni Funkcija, izaberite MEDIA.P pomeranjem kontrolera unazad. Otvoriće se glavni ekran MEDIA.P . Izaberite željenu aplikaciju tako što ćete pomeriti kontroler, a zatim ga pritisnuti.
Biranje stavke SOURCE	Dok je prikazan meni Funkcija, otvorite stavku SOURCE pomeranjem kontrolera nadesno. Otvoriće se ekran Spoljni izvor . Da biste izabrali željeni izvor, pomerajte kontroler ka napred ili ka nazad. Kada bude označen željeni izvor, pritisnite kontroler.
Isključi	Dok je prikazan meni Funkcija, izaberite Isključi tako što ćete pomeriti kontroler ka napred, a zatim ga pritisnuti.

Da biste zatvorili **Meni**, **MEDIA.P** ili **Spoljni izvor**, pritisnite i držite kontroler duže od jedne sekunde.

Dok birate funkciju pomeranjem kontrolera unapred/unazad/nalevo/nadesno, vodite računa da ga ne pritisnete. Ako prvo pritisnete kontroler, ništa se neće dogoditi kad ga pomerite unapred/unazad/nalevo/nadesno.


Režim mirovanja

Nakon isključivanja, proizvod prelazi u režim mirovanja u kojem se troši mala količina električne energije. Radi bezbednosti i uštede energije, nemojte da ostavljate proizvod u stanju mirovanja duži vremenski period (na primer, kad odete na odmor). Najbolje je da isključite kabl za napajanje.

Početak rada

Dugmad na standardnom daljinskom upravljaču


- 🔊 Ovaj daljinski upravljač ima oznake na Brajevom pismu na dugmetu za uključivanje/isključivanje i dugmadima za menjanje kanala i jačine zvuka, pa mogu da ga koriste i osobe sa oštećenim vidom.

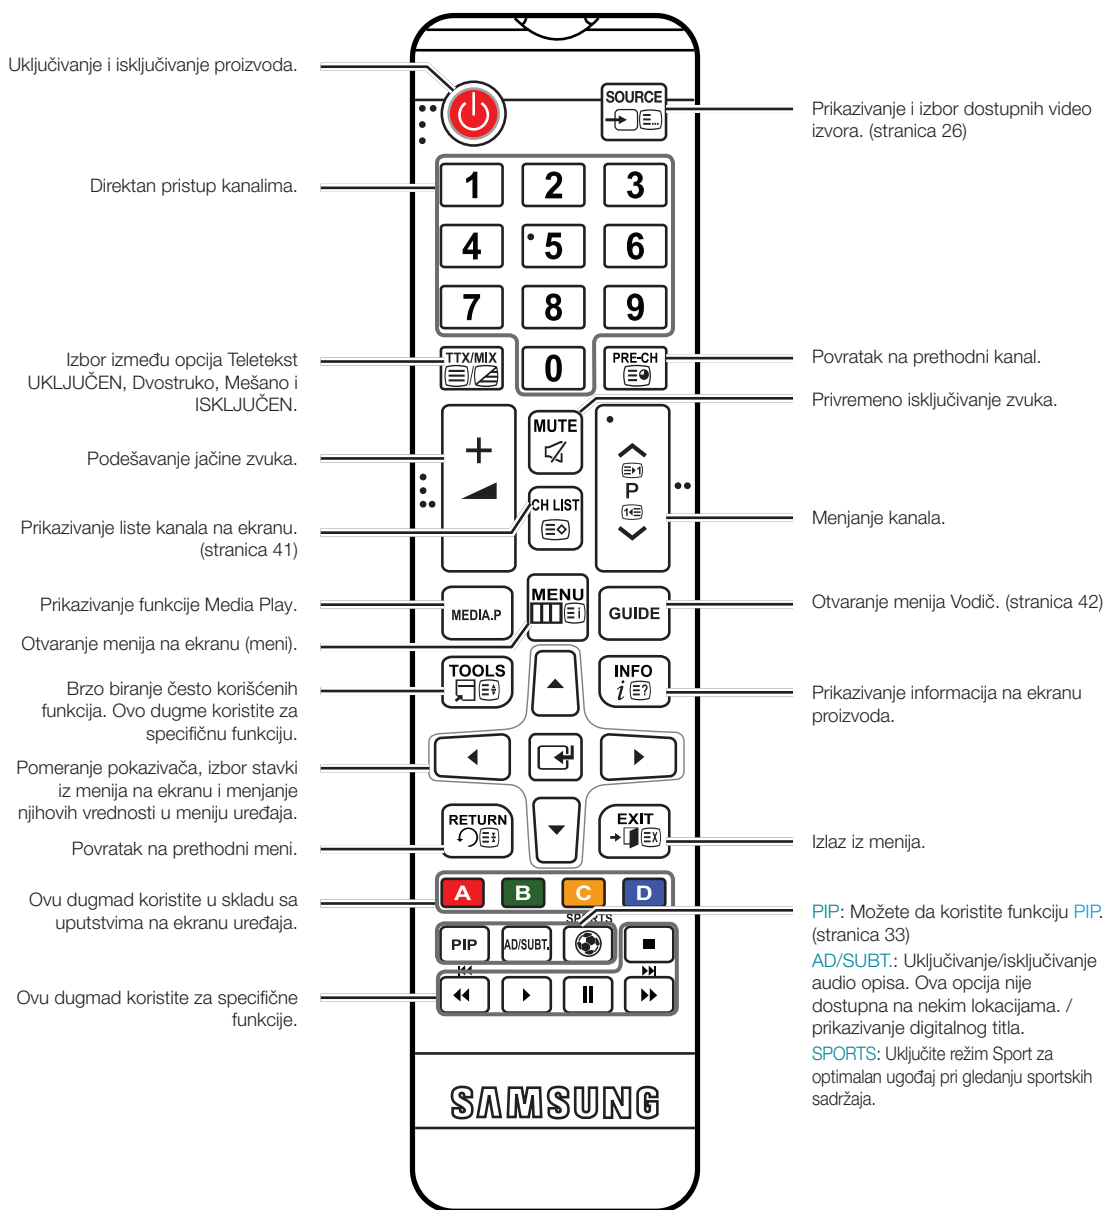

Početak rada

Instaliranje baterija (veličina: AAA)

Postavite baterije tako da se oznake polova na njima poklapaju sa oznakama u odeljku za bateriju.

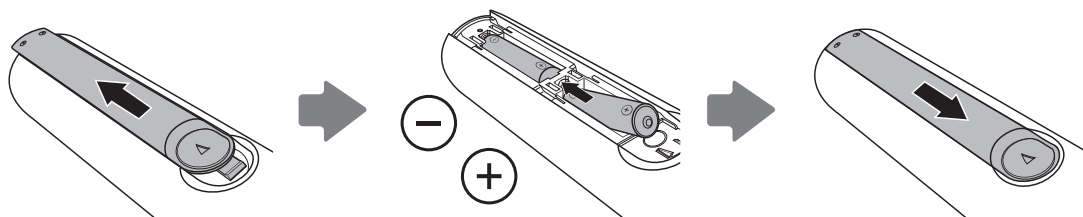


NAPOMENA

- Postavite baterije tako da se oznake polova (+/-) poklapaju sa obeleženim polovima u odeljku.
- Daljinski upravljač koristite na udaljenosti do 7 metara od proizvoda.
- Jako svetlo može da utiče na performanse daljinskog upravljača. Izbegavajte da daljinski upravljač koristite u blizini fluorescentnih lampi ili neonskih znakova.
- Boja i oblik daljinskog upravljača mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

Početak rada

Kako da se krećete kroz menije

Glavni meni i meni „Alatke“ na uređaju sadrže funkcije pomoću kojih možete da upravljate funkcijama proizvoda. Na primer, u glavnom meniju možete da promenite veličinu i konfiguraciju slike, njeno osvetljenje, kontrast i tako dalje. Postoje i funkcije koje vam omogućavaju da upravljate zvukom uređaja, konfiguracijom kanala, potrošnjom električne energije, kao i mnogim drugim opcijama. Da biste pristupili glavnom meniju na ekranu, pritisnite dugme **MENU** na daljinskom upravljaču. Da biste pristupili meniju „Alatke“, pritisnite dugme **TOOLS**. Meniji sa alatkama dostupni su kada se na ekranu prikazuje ikona menija **TOOLS**.

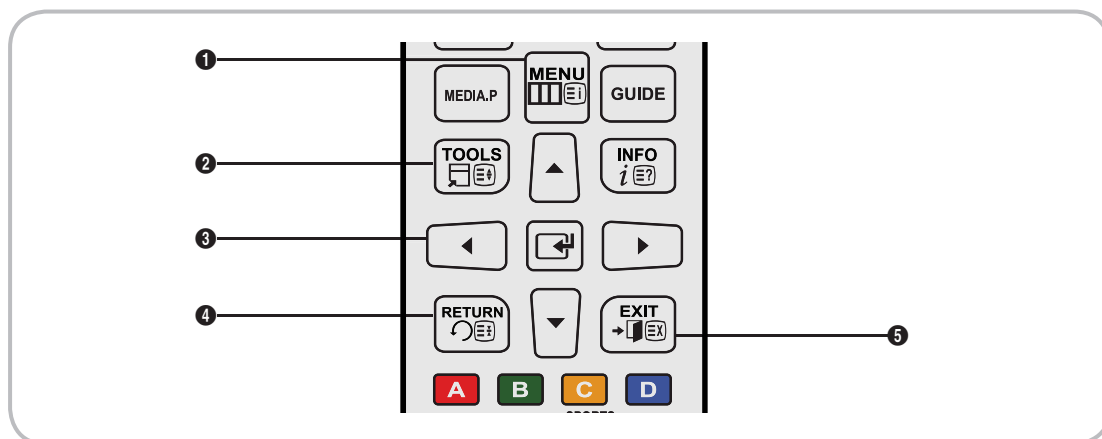

- 1 Dugme **MENU**: Prikazivanje glavnog menija na ekranu.
- 2 Dugme **TOOLS**: Prikazuje meni Alatke ako je dostupan.
- 3 Dugme **←** i dugmad sa strelicama: Dugmad sa strelicama koristite za pomeranje pokazivača i označavanje stavki. Pomoću dugmeta **↵** možete da izaberete neku stavku ili da potvrdite podešavanje.
- 4 Dugme **RETURN**: Povratak na prethodni meni.
- 5 Dugme **EXIT**: Izlaz iz menija na ekranu.


Korišćenje glavnog menija na ekranu (OSD)

Pristup može da se razlikuje u zavisnosti od izabrane opcije menija.

1	MENU	Na ekranu će se prikazati opcije glavnog menija: Slika , Zvuk , Emitovanje , Aplikacije , Sistem , Podrška .
2	▲/▼	Izaberite opciju glavnog menija na levoj strani ekrana pomoću dugmeta ▲ ili ▼ .
3	↵	Pritisnite dugme ↵ da biste pristupili podmenijima.
4	▲/▼	Izaberite željeni podmeni uz pomoć dugmeta ▲ ili ▼ .
5	▲/▼/◀/▶	Podesite vrednost stavke pomoću dugmeta ◀ , ▶ , ▲ ili ▼ . Podešavanje u OSD meniju može da se razlikuje u zavisnosti od izabranog menija.
6	↵	Pritisnite dugme ↵ da biste potvrdili izbor.
7	EXIT	Pritisnite dugme EXIT .

Početak rada


Povezivanje kablova za napajanje i antenske ili kablovske veze

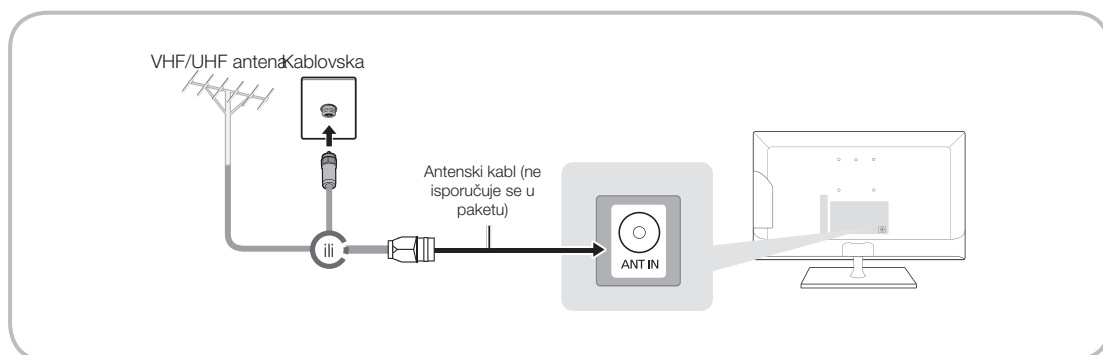

- ❗ Kabl za napajanje uključite u utičnicu tek kada povežete sve ostale kablove.
- ❗ Ukoliko proizvod povezujete sa kablovskim ili satelitskim uređajem preko HDMI, komponentnog ili kompozitnog kablova, ne morate da povezujete antenski ili kablovski kabl na ulazni antenski priključak.
- ❗ Budite pažljivi kada pomerate ili okrećete proizvod ako je antenski kabl čvrsto priključen. Na taj način možete da iščupate antenski priključak iz proizvoda.

Priključivanje napajanja

- ❗ Slika se može razlikovati u zavisnosti od modela.

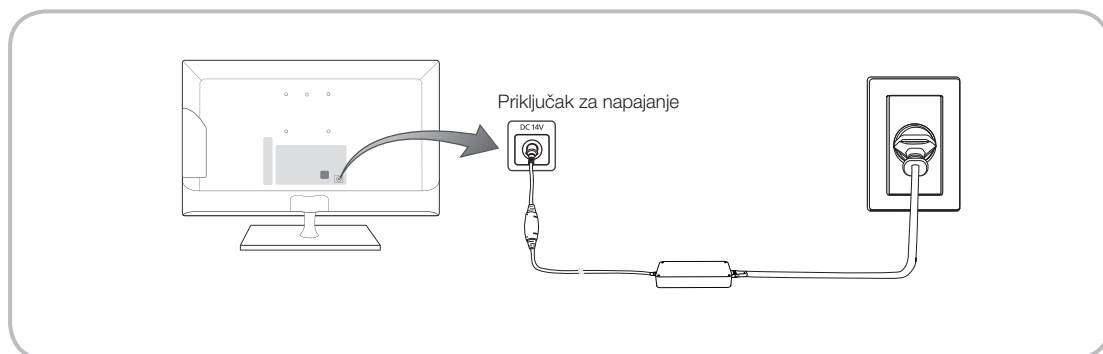

Podešavanje

Dijalog za početno podešavanje prikazaće se prilikom prvog uključivanja televizora.

Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili proces početnog podešavanja, u šta spadaju biranje jezika menija, zemlje, izvora kanala, skeniranje kanala i drugo.

Prilikom svakog koraka izaberite jednu stavku ili preskočite taj korak.

Kasnije možete ručno da obavite taj proces preko menija [Sistem > Podešavanje](#).

- ❗ Podrazumevani PIN kôd je: 0-0-0-0.


Povezivanje

Povezivanje sa AV uređajima (Blu-ray plejer, DVD plejer itd.)

Korišćenje HDMI kabla za HD vezu (do 1080p, HD digitalni signali)

Da biste dobili najbolju HD sliku, preporučujemo da koristite HDMI vezu.

Koristite ovu vezu za DVD plejere, Blu-ray plejere, HD kablovske uređaje i HD Set-Top-Box satelitske prijemnike.

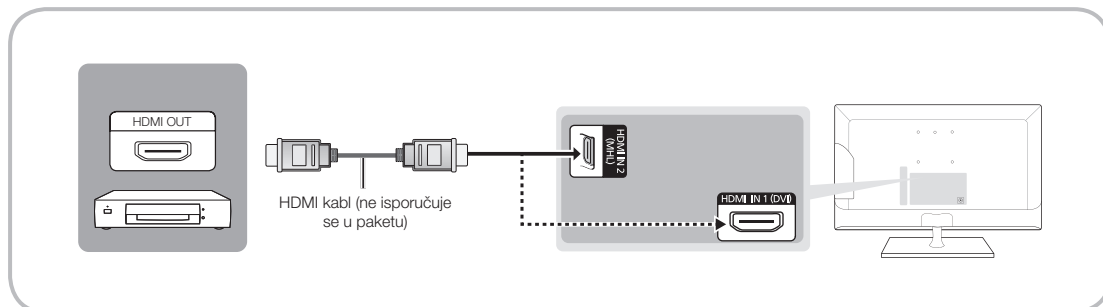

HDMI IN 1 (DVI) / HDMI IN 2

- Da biste postigli najbolji kvalitet slike i zvuka, digitalne uređaje povežite sa proizvodom pomoću HDMI kabla.
- HDMI podržava digitalni prenos video i audio signala i ne zahteva korišćenje audio kabla.
 - Za povezivanje proizvoda sa digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz koristite HDMI-na-DVI i audio kablove.
- Ako spoljni uređaj koji koristi stariju verziju HDMI veze povežete sa proizvodom, video zapis i zvuk možda neće biti podržani. Ako dođe do tog problema, od proizvođača uređaja tražite informacije o verziji HDMI veze i, ako je zastarela, tražite nadogradnju.
- Obavezno kupite HDMI kabl sa sertifikatom. U suprotnom, slika možda neće moći da se prikaže ili može da dođe do greške pri povezivanju.
- Preporučuje se korišćenje osnovnog HDMI kabla velike brzine ili HDMI kabla sa mrežnom funkcijom. Imajte u vidu da ovaj proizvod ne podržava mrežnu funkciju preko HDMI veze.

Povezivanje

Prikazivanje slike sa ekrana mobilnog uređaja na monitoru


Ovaj monitor podržava prikazivanje slike sa ekrana mobilnog uređaja. Možete koristiti sledeće funkcije da biste prikazivali video zapise, fotografije i muzičke datoteke sa mobilnog uređaja direktno na monitoru.

Mobilni uređaj povežite MHL kablom da biste prikazali sliku sa ekrana mobilnog uređaja na monitoru.

- MHL

Ovaj monitor podržava MHL (Mobile High-definition Link) preko MHL kabla. MHL kablom povežite mobilni uređaj i monitor. Imajte u vidu da je funkcija MHL podržana samo preko HDMI2 (MHL) priključka, i to samo ako je povezani mobilni uređaj podržava. Ova funkcija dostupna je samo sa mobilnim uređajima koji su sertifikovani za MHL. Da biste saznali da li je vaš mobilni uređaj sertifikovan, posetite Web lokaciju proizvođača. Listu uređaja sa MHL sertifikatom možete pronaći i na zvaničnoj MHL Web lokaciji (<http://www.mhlconsortium.org>).

- KORIŠĆENJE FUNKCIJE MHL

MHL kablom povežite mobilni uređaj i monitor. Pritisnite dugme **SOURCE** , pa izaberite MHL priključak da biste prikazali sliku sa ekrana mobilnog uređaja na monitoru. Sledeće funkcije daljinskog upravljača takođe će biti dostupne:

- ◀ (REW), ▶ (FF), ▶ (Reprodukcij), || (Pauziraj), ■ (Zaustavi), ▶◀ (Prethodni meni)

- Ograničenja


Za funkciju MHL postoji nekoliko preduslova:

- Ako koristite HDMI adapter, monitor će prepoznati signal kao HDMI signal i možda će funkcionisati drugačije nego da ste upotreбили MHL-HDMI kabl.
- Ažurirajte softver na najnoviju verziju.
- Ovaj proizvod je zvanično sertifikovan za korišćenje sa funkcijom MHL. Ako naidete na probleme pri korišćenju funkcije MHL, obratite se proizvođaču uređaja.
- Neki mobilni uređaji možda nemaju potrebne specifikacije ili funkcije da bi podržavali MHL.
- Pošto je ekran monitora širi od ekrana većine mobilnih uređaja, kvalitet slike može izgledati lošije kada se prikaže na monitoru.

Povezivanje

Pomoću komponentnog (do 1080p HD) ili audio/video (samo 480i, analogni signal) kabela


Koristite ovu vezu za DVD plejere, Blu-ray plejere, kablovske uređaje, STB satelitske prijemnike i videorikordere.

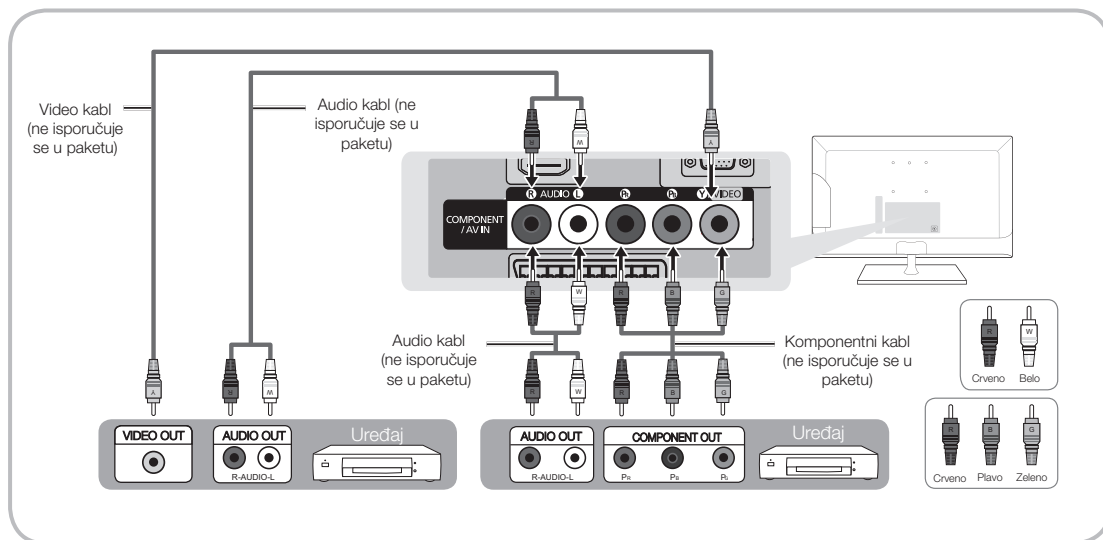

- Da biste postigli bolji kvalitet slike, preporučujemo da koristite komponentnu umesto A/V veze.
- Ako video kabl povežete na priključak **COMPONENT/AV IN**, boja **COMPONENT/AV IN [VIDEO]** utikača (zeleni) neće se podudarati sa bojom video kabl (žuti).

Pomoću Scart kabl

Dostupni uređaji: DVD, videorikorder

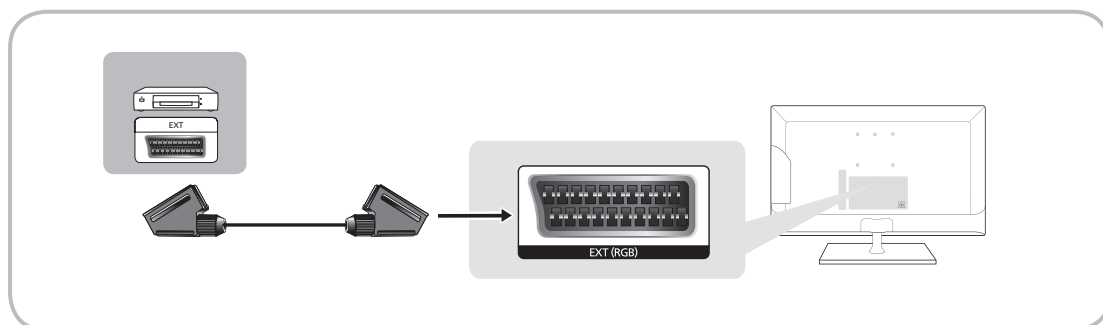


- U režimu **Spoljni**, DTV izlaz podržava samo MPEG SD video i audio zapis.

Povezivanje

Povezivanje sa audio uređajima

Pomoću kabla za slušalice

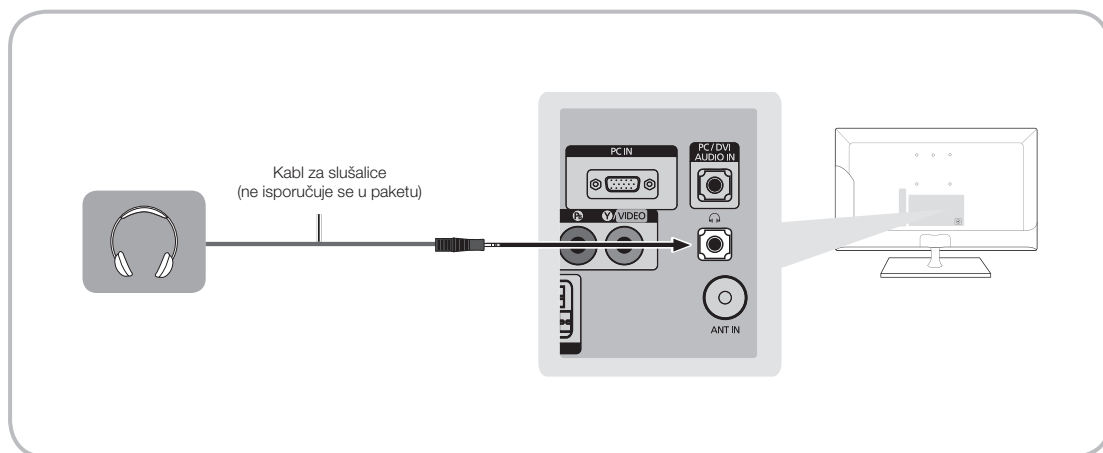

Slušalice 🎧: Slušalice možete da povežete na izlaz za slušalice na proizvodu. Kada su slušalice priključene, zvuk se neće emitovati preko ugrađenih zvučnika.


- Kada slušalice povežete na proizvod, funkcije za zvuk mogu da budu ograničene.
- Podešavanje jačine zvuka na slušalicama i proizvodu obavlja se odvojeno.
- Priključak za slušalice podržava samo troprovodnički tip (Tip-Ring-Sleeve – TRS).

Povezivanje

Povezivanje sa računarom

Pomoću HDMI kabla, HDMI-na-DVI kabla ili D-sub kabla

- 🔧 Vaš računar možda ne podržava HDMI vezu.
- 🔧 Koristite zvučnike računara za emitovanje zvuka.

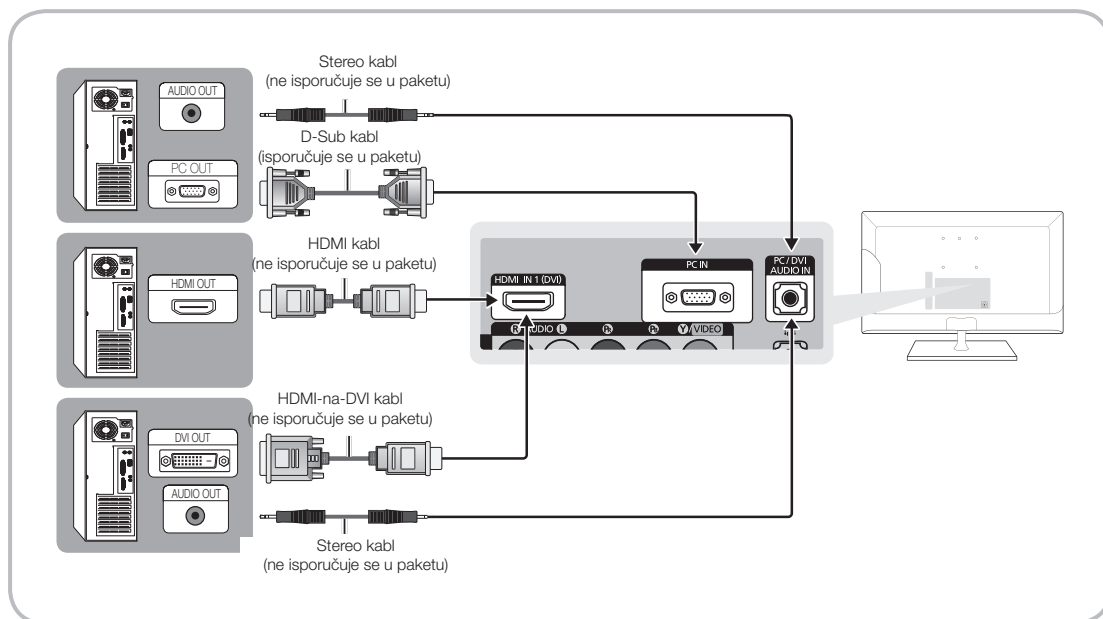

🔧 NAPOMENA

- Za povezivanje preko DVI-na-HDMI kabla morate da koristite priključak **HDMI IN 1 (DVI)**.
- Kod računara sa izlaznim video DVI priključcima, koristite HDMI-DVI kabl za povezivanje DVI izlaza na računar sa **HDMI IN 1 (DVI)** priključkom na proizvodu. Koristite zvučnike računara za emitovanje zvuka.


Povezivanje

Povezivanje na otvor UOBIČAJENOG INTERFEJSA (otvora za karticu za gledanje programa)

Korišćenje „CI ili CI+ KARTICE“

Da biste gledali kanale čije se gledanje naplaćuje, morate da umetnete „CI ili CI+ KARTICU“.

- Ukoliko niste umetnuli „CI ili CI+ KARTICU“, na nekim kanalima biće prikazana poruka „Šifrovan signal“.
- Informacije o povezivanju, što podrazumeva broj telefona, ID „CI ili CI+ KARTICE“, ID korisnika i ostale informacije, biće prikazane za približno 2~3 minuta. Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču usluga.
- Po završetku podešavanja informacija o kanalima, prikazaće se poruka „Ažuriranje je obavljeno“ koja označava da je lista kanala ažurirana.

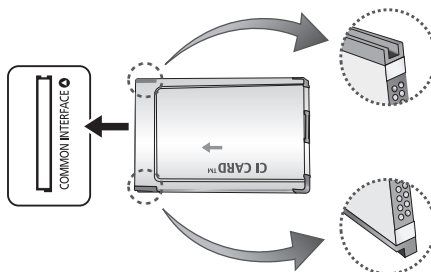

NAPOMENA

- „CI ili CI+ KARTICU“ morate da kupite od lokalnog dobavljača usluga kablovske televizije.
- Prilikom uklanjanja „CI ili CI+ KARTICE“ pažljivo je izvucite rukom, jer bi eventualni pad mogao da je ošteti.
- Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u pravcu koji je označen na njoj.
- Položaj otvora **COMMON INTERFACE** može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
- Upotreba „CI ili CI+ KARTICE“ nije podržana u nekim zemljama i regionima; proverite kod ovlašćenog prodavca.
- Ako imate problema, obratite se dobavljaču usluga.
- Umetnite „CI ili CI+ KARTICU“ koja podržava trenutne postavke antene. Slika na ekranu će biti izobličena ili se uopšte neće videti.

Povezivanje

Režimi prikaza (D-Sub i HDMI/DVI ulaz)

Optimalna rezolucija ekrana računara za ovaj proizvod je 1920 x 1080 pri frekvenciji od 60 Hz. Preporučujemo da video izlaz računara podesite na optimalnu rezoluciju. Možete da izaberete i jednu od standardnih rezolucija navedenih u tabeli u nastavku, a rezolucija proizvoda će automatski biti podešena na izabranu vrednost. Ako video izlaz računara podesite na rezoluciju koja nije navedena u tabeli, može se desiti da slika nestane sa ekrana i da se uključi samo indikator napajanja. Da biste rešili ovaj problem, podesite rezoluciju u skladu sa tabelom u nastavku, vodeći računa o uputstvima u korisničkom priručniku za grafičku karticu.

- Optimalna rezolucija: 1366 x 768 piksela (samo za model T19C350)

Režim prikaza			Horizontalna frekvencija (KHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Brzina osvežavanja piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
Režim	Rezolucija					
IBM	720 x 400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA DMT	640 x 480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
MAC	640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
VESA DMT	640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA DMT	640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA DMT	800 x 600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA DMT	800 x 600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA DMT	800 x 600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
MAC	832 x 624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA DMT	1024 x 768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA DMT	1280 x 720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA DMT	1366 x 768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+

Povezivanje

- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 piksela

Režim prikaza			Horizontalna frekvencija (KHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Brzina osvežavanja piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
Režim	Rezolucija					
IBM	720 x 400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA DMT	640 x 480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
MAC	640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
VESA DMT	640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA DMT	640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA DMT	800 x 600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA DMT	800 x 600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA DMT	800 x 600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
MAC	832 x 624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA DMT	1024 x 768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA DMT	1152 x 864	75Hz	67.500	75.000	108.000	+/+
MAC	1152 x 870	75Hz	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA DMT	1280 x 720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA DMT	1280 x 800	60Hz	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA DMT	1280 x 1024	60Hz	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA DMT	1280 x 1024	75Hz	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA DMT	1366 x 768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+
VESA DMT	1440 x 900	60Hz	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA DMT	1600 x 900	60Hz	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA DMT	1680 x 1050	60Hz	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA DMT	1920 x 1080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+

- 🔌 Za povezivanje preko DVI-na-HDMI kabla morate da koristite priključak **HDMI IN 1 (DVI)**.
- 🔌 Režim ispreplitanog prikaza nije podržan.
- 🔌 Uređaj možda neće ispravno raditi ako je odabran nestandardni video format.
- 🔌 Podržani su režimi „Odvojeni“ i „Kompozitni“. SOG (Sync On Green) nije podržan.
- 🔌 Funkcija DPM (Display Power Management) neće raditi ako za povezivanje budete koristili HDMI priključak na proizvodu.
- 🔌 Ako je na priključak **HDMI IN 1 (DVI)** povezan HDMI-na-DVI kabl, zvuk se neće čuti.

Povezivanje

Promena izvora signala

Spoljni izvor

Ako tokom gledanja programa poželite da pogledate film sa DVD plejera ili Blu-ray plejera ili da predete na kablovsku televiziju ili program sa STB satelitskog prijemnika, potrebno je da promenite „Izvor“.

TV / Spoljni / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Komponenta



1. Pritisnite dugme **SOURCE** na daljinskom upravljaču. Otvoriće se ekran **Spoljni izvor**.
2. Izaberite željeni spoljni izvor signala.

- Možete da izaberete samo one spoljne uređaje koji su povezani sa proizvodom. Povezani izvori signala istaknuti su u listi **Spoljni izvor**.
- Na ekranu **Spoljni izvor**, stavke **TV**, **Spoljni** i **PC** uvek su aktivne.

Način korišćenja opcije **Promeni ime**

Opcija **Promeni ime** služi za povezivanje imena uređaja sa izvorom signala. Da biste pristupili opciji **Promeni ime**, otvorite meni **Alatke** kada se prikaže lista **Spoljni izvor**. U okviru opcije **Promeni ime** dostupne su sledeće stavke:

Video rek./DVD/Kablovski pr./Sat. prijemnik/PVR STB/AV risiver/Igra/Kamkorder/PC/DVI PC/DVI uređaji/TV/IPTV/Blu-ray/HD DVD/DMA: izaberite ulazni priključak, a zatim iz liste koja će se pojaviti izaberite ime uređaja povezanog preko tog ulaznog priključka.

- Ako računar povežete na **HDMI IN 1 (DVI)** priključak pomoću HDMI kabla, dodelite oznaku **PC** priključku **HDMI1/DVI** u okviru opcije **Promeni ime**.
- Ako računar povežete na **HDMI IN 1 (DVI)** priključak pomoću HDMI-na-DVI kabla, dodelite oznaku **DVI PC** priključku **HDMI1/DVI** u okviru opcije **Promeni ime**.
- Ako AV uređaj povežete na **HDMI IN 1 (DVI)** priključak pomoću HDMI-na-DVI kabla, dodelite oznaku **DVI uređaji** priključku **HDMI1/DVI** u okviru opcije **Promeni ime**.

Informacije

Možete da vidite detaljne informacije o kanalu na televizoru ili o izabranom spoljnom uređaju.

Osveži

Ako spoljni uređaji nisu prikazani u listi **Spoljni izvor**, otvorite meni **Alatke**, a zatim izaberite **Osveži**, pa obavite pretragu povezanih uređaja.

Osnovne funkcije

Ispravan položaj pri korišćenju proizvoda



Koristite proizvod u ispravnom položaju prema sledećem opisu.

- Ispravite leđa.
- Ekran bi trebalo da gledate na udaljenosti od 45 do 50 cm, s pogledom usmerenim blago nadole. Uvek direktno gledajte u ekran.
- Podesite ugao tako da se svetlost ne reflektuje na ekranu.
- Podlaktice treba da budu savijene pod pravim uglom u odnosu na nadlaktice, u istoj ravni sa šakama.
- Držite laktove pod pravim uglom.
- Podesite visinu proizvoda tako da vam kolena budu savijena pod uglom od najmanje 90 stepeni, da pete dodiruju podu, a da ruke budu ispod visine srca.


Osnovne funkcije

Promena unapred podešenog režima slike

Režim slike

Meni → Slika → Režim slike

Režimi slike koriste unapred podešene postavke za sliku.

- **Dinamična**
Pogodno za dobro osvetljene prostorije.
- **Standardno**
Pogodno za prostorije sa normalnim osvetljenjem.
- **Film**
Pogodno za gledanje filmova u zamračenoj prostoriji.
- **Zabava**
Izoštavanje slike. Pogodno za igre.
 Dostupno je samo kada je povezan računar.

Samsung MagicAngle

Meni → Slika → Samsung MagicAngle

(U zavisnosti od modela)

Uz MagicAngle dobijate optimalni kvalitet slike iz gotovo svakog ugla gledanja. Ako za svaki položaj podesite odgovarajuću vrednost, dobićete sliku visokog kvaliteta, bez obzira na to da li ekran gledate pod uglom odozdo ili odozgo.

 Ova opcija dostupna je samo za model TC350.

- **Samsung MagicAngle**
Izaberite **Rež. gl. iz fotelje** ako u ekran gledate odozdo, a **Režim stajanja** ako gledate odozgo.
- **Režim**
Određivanje nivoa podešavanja. Brojevi blizu 10 su pogodniji za gledanje odozdo.

Osnovne funkcije

Podešavanje postavki slike

Poz. svetlo

Meni → Slika → Poz. svetlo

Podešavanje osvetljenosti ekrana prilagođavanjem osvetljenosti pojedinačnih piksela.

Kontrast

Meni → Slika → Kontrast

Povećavanje/smanjivanje kontrasta između tamnih i svetlih oblasti slike.

Osvetljenje

Meni → Slika → Osvetljenje

Podešavanje osvetljenosti ekrana. Nema tako izražen efekat kao **Poz. svetlo**.

Oštrina

Meni → Slika → Oštrina

Izoštavanje ili umekšavanje ivica objekata.

Boja

Meni → Slika → Boja




Podešavanje nivoa zasićenosti boja.

Past. (Z/C)

Meni → Slika → Past. (Z/C)

Podešavanje nivoa zelene i crvene boje.

Pratite sledeće korake da biste podesili kvalitet slike:

1. Izaberite opciju koju želite da podesite. Kada izaberete opciju, pojaviće se ekran sa klizačem.
2. Podesite vrednost opcije pomoću daljinskog upravljača.
 -  Kada izmenite vrednost opcije, izmeniće se i meni na ekranu.
 -  Postavke mogu da se podese i sačuvaju za svaki spoljni uređaj koji je povezan sa proizvodom.
 -  Smanjivanjem osvetljenosti slike smanjuje se potrošnja električne energije.

Vreme odgovora (**Normalno** / **Brže** / **Najbrže**)

Povećajte brzinu odgovora panela da bi video zapisi izgledali življe i prirodnije.

Osnovne funkcije

Menjanje veličine slike

Veličina slike

Meni → Slika → Veličina slike

Pomoću ove funkcije možete da podesite opcije za veličinu slike i odnos širine/visine.

- **Veličina slike**

Ako posedujete kablovski uređaj ili satelitski prijemnik, on takođe može da ima sopstveni skup veličina ekrana. Međutim, preporučuje se da uglavnom koristite režim 16:9 za vaš proizvod.

Automatska širina: Automatsko podešavanje veličine slike na odnos širine i visine 16:9.

16:9: postavljanje slike u režim širokog ekrana 16:9.


Široki zum: Povećavanje veličine slike na više od 4:3.

 Podešavanje opcije Položaj pomoću dugmadi ▲ / ▼.

Zum: Uvećavanje slike širokog formata 16:9 po vertikali radi uklapanja na veličinu ekrana.

 Podešavanje opcije Zum ili Položaj pomoću dugmadi ▲ / ▼.

4:3: postavljanje slike u osnovni režim (4:3).

 Nemojte da ostavljate sliku u formatu 4:3 duže vreme. Ivice prikazane na levoj strani, desnoj, gornjoj ili donjoj strani ekrana mogu da dovedu do zadržavanja slike na ekranu („sagorevanje“ ekrana), a to nije pokriveno garancijom.

Screen Fit: Prikazivanje cele slike, bez isecanja, kada se koristi HDMI (720p / 1080i / 1080p) ili komponentni (1080i / 1080p) signal.

 Podešavanje položaja pomoću dugmeta ▲, ▼, ◀ ili ▶.

NAPOMENA

- Opcije za veličinu slike mogu da se razlikuju u zavisnosti od izvora ulaznog signala.
- Dostupne stavke mogu da se razlikuju u zavisnosti od izabranog režima.
- Ako povežete računar, možete podesiti samo režim 16:9 i 4:3.
- Možete da podesite i sačuvate postavke za svaki spoljni uređaj koji je povezan na LED ekran.
- Ako funkciju „Screen Fit“ koristite sa signalom HDMI 720p, po jedna linija biće odsečena na vrhu, dnu, sa leve i desne strane, kao kod funkcije „Overscan“.

Zum/pozicija: Veličinu slike i položaj možete podesiti pomoću dugmadi ▲ / ▼ / ◀ / ▶.

 Dostupno samo kada je veličina slike podešena na Zum, Široki zum i Screen Fit.

 U režimu Široki zum možete da podešavate samo položaj.

 **Resetuj:** Resetovanje opcija Zum i Položaj na podrazumevane vrednosti.

Osnovne funkcije

Da biste koristili funkciju „Položaj“ nakon izbora opcije Široki zum, Zum ili Screen Fit, pratite sledeće korake:

1. Izaberite [Položaj](#).
2. Na ekranu [Položaj](#) izaberite [Položaj](#), a zatim pomerite sliku u željeni položaj pomoću daljinskog upravljača.
3. Kada završite, ponovo izaberite opciju [Položaj](#), a zatim izaberite [Zatvori](#).
4. Da biste resetovali položaj slike, izaberite [Resetuj](#).

Dostupne veličine slike prema izvoru signala:

- ATV, EXT, AV: [Automatska širina](#), [16:9](#), [Široki zum](#), [Zum](#), [4:3 Automatska širina](#), [16:9](#), [Široki zum](#), [Zum](#), [4:3](#)
- DTV (576i/p, 720p): [Automatska širina](#), [16:9](#), [Široki zum](#), [Zum](#), [4:3 Automatska širina](#), [16:9](#), [Široki zum](#), [Zum](#), [4:3](#)
- DTV (1080i, 1080p): [Automatska širina](#), [16:9](#), [Široki zum](#), [Zum](#), [4:3](#), [Screen Fit Automatska širina](#), [16:9](#), [Široki zum](#), [Zum](#), [4:3](#), [Screen Fit](#)
- Komponentni (480i/p, 576i/p, 720p): [16:9](#), [Široki zum](#), [Zum](#), [4:3](#) [16:9](#), [Široki zum](#), [Zum](#), [4:3](#)
- Komponentni (1080i, 1080p): [16:9](#), [Široki zum](#), [Zum](#), [4:3](#), [Screen Fit](#) [16:9](#), [Široki zum](#), [Zum](#), [4:3](#), [Screen Fit](#)
- HDMI (480i/p, 576i/p): [16:9](#), [Široki zum](#), [Zum](#), [4:3](#) [16:9](#), [Široki zum](#), [Zum](#), [4:3](#)
- HDMI (720p, 1080i, 1080p): [16:9](#), [Široki zum](#), [Zum](#), [4:3](#), [Screen Fit](#) [16:9](#), [Široki zum](#), [Zum](#), [4:3](#), [Screen Fit](#)

 Opcije za veličinu slike mogu da se razlikuju u zavisnosti od izvora ulaznog signala.

 Dostupne stavke mogu da se razlikuju u zavisnosti od izabranog režima.

 HD (visoka rezolucija): 16:9 – 1080i/1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)

 Možete da podesite i sačuvate postavke za svaki spoljni uređaj koji ste povezali sa proizvodom.

- [Velič. ekrana 4:3](#) ([16:9](#) / [Široki zum](#) / [Zum](#) / [4:3](#)): Dostupno samo kada je veličina slike podešena na opciju Automatska širina. Možete da odredite željenu veličinu slike prema formatu 4:3 WSS (Wide Screen Service) ili prema originalnoj veličini. Veličina slike se razlikuje u svakoj evropskoj zemlji.

 Nije dostupno u režimu HDMI , Komponenta i HDMI/DVI.

Osnovne funkcije

Kalibrisanje prikaza na ekranu

Aut. podešavanje

Meni → Slika → Aut. podešavanje

Automatsko podešavanje frekvencije i položaja slike i fino podešavanje postavki u režimu PC.

 Ova opcija je dostupna samo kada je računar povezan sa proizvodom pomoću D-Sub kabla.

Podešavanje PC ekrana

Meni → Slika → Podešavanje PC ekrana


 Ova opcija je dostupna samo u režimu PC.

- **Grubo/Fino:** uklanjanje ili smanjivanje šuma na slici. Ako se šum ne ukloni finim podešavanjem, pomoću funkcije **Grubo** podesite frekvenciju što je bolje moguće (grubo) i ponovo obavite fino podešavanje. Kada smanjite šum, ponovo podesite sliku tako da bude poravnata na sredini ekrana.
- **Položaj:** podešavanje položaja ekrana računara pomoću daljinskog upravljača ako nije centriran ili ako je veći od ekrana proizvoda.
- **Reset slike:** resetovanje slike na podrazumevane postavke.

Korišćenje proizvoda kao monitora računara

Unos postavki za sliku (za operativni sistem Windows 7, 8)

Da bi vaš proizvod pravilno radio kao monitor računara, potrebno je da unesete tačne postavke slike.

 U zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows i tipa video kartice koje koristite, postupak na računaru će se verovatno neznatno razlikovati od procedure opisane ovde.

 Međutim, iste osnovne informacije važe u većini slučajeva. (Ako to nije slučaj, obratite se proizvođaču računara ili prodavcu Samsung proizvoda.)

1. Kliknite na stavku „Kontrolna tabla“ u meniju „Start“ operativnog sistema Windows.
2. Kliknite na ikonu „Izgled i teme“ u prozoru „Kontrolna tabla“. Otvoriće se dijalog sa postavkama prikaza.
3. Izaberite stavku „Ekran“. Otvoriće se još jedan dijalog sa postavkama prikaza.
4. Izaberite karticu „Postavke“ u dijalogu sa postavkama prikaza.
 - Na kartici „Postavke“ podesite ispravnu rezoluciju (veličina ekrana). Optimalna rezolucija za ovaj proizvod je 1920 x 1080.
 - Ako u dijalogu sa postavkama prikaza postoji opcija vertikalne frekvencije, izaberite „60“ ili „60 Hz“. U suprotnom, samo kliknite na dugme „U redu“ i zatvorite dijalog.

Osnovne funkcije

Slika u slici (PIP)

PIP

Meni → Slika → PIP

Prikazivanje slike iz dva izvora istovremeno na televizoru.


- **PIP**
Aktiviranje/deaktiviranje funkcije **PIP**.
- **Spoljni izvor**
Promena izvora.
- **Antena**
Izbor opcije **Zemaljska** ili **Kablovska**.
- **Kanal**
Izbor kanala za podsliku.
- **Veličina**
Dostupna su tri režima za podešavanje veličine slike u slici.
 - **minimalna**
 - **srednja**
 - **maksimalna** (četvrtina ukupne veličine ekrana)

- **Položaj**
Izaberite položaj podslike.

- **Izbor zvuka**

Možete izabrati zvuk sa glavne slike ili sa podslike.


 Ako isključite televizor dok gledate program u režimu **PIP**, funkcija **PIP** će se resetovati na **Isklj.**. Kada uključite televizor, biće potrebno da ponovo uključite funkciju **PIP** da biste mogli da koristite režim **PIP**.

 Možda ćete primetiti da slika u prozoru **PIP** postaje malo neprirodna kada je u glavnom prozoru prikazana igra ili funkcija karaoke.

 Postavke funkcije **PIP**

- Glavna slika: TV, PC, AV, Component, HDMI1/DVI, HDMI2, SCART
- Podslika: TV, PC, AV, Component, HDMI1/DVI, HDMI2, SCART

		glavni ekran						
		TV	AV	Component	PC	HDMI1/DVI	HDMI2	SCART
slika u slici	TV	x	x	o	o	o	o	x
	AV	x	x	x	o	o	o	x
	Component	o	x	x	x	o	o	x
	PC	o	o	x	x	o	o	x
	HDMI1/DVI	o	o	o	o	x	x	o
	HDMI2	o	o	o	o	x	x	o
	SCART	x	x	x	x	o	o	x

 O: Dostupno / X: Nije dostupno

Osnovne funkcije


Menjanje opcija slike

Napredna podešavanja

Meni → Slika → Napredna podešavanja

Pomoću ove funkcije možete da konfigurirate napredne postavke slike da biste kreirali željenu sliku.

- 🔑 Dostupno kada je opcija **Režim slike** podešena na **Standardno** ili **Film**.
- 🔑 Ako povežete računar, možete izmeniti samo postavke **Bal. bele boje** ili **Gamma**.

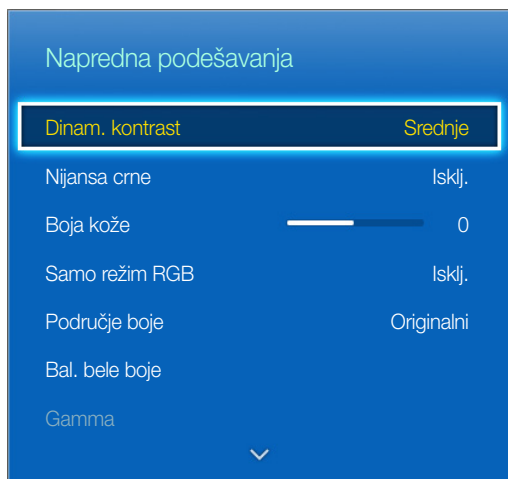

- **Dinam. kontrast** (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko): Podešavanje kontrasta ekrana.
- **Nijansa crne** (Isklj. / Tamno / Tamnije / Najtamnije): Izaberite nivo crne boje da biste podesili dubinu ekrana.
- **Boja kože**: Naglašavanje roze „Boja kože“.
- **Samo režim RGB** (Isklj. / Crvena / Zelena / Plava): Prikazivanje boja **Crvena**, **Zelena** i **Plava** radi finog podešavanja nijanse i zasićenosti.
- **Područje boje** (Aut. / Originalni): Podešavanje opsega boja koje su dostupne za kreiranje slike.
- **Bal. bele boje**: Podešavanje temperature boje radi dobijanja što prirodnije slike.
Odst. crvene / **Odst. zelene** / **Odst. plave**: Podešavanje zatamnjenosti svake boje (crvene, zelene i plave).
Jark. crvene / **Jark. zelen** / **Jark. plave**: Podešavanje intenziteta svake boje (crvene, zelene i plave).
Resetuj: Resetovanje vrednosti **Bal. bele boje** na podrazumevane postavke.
- **Gamma**: Podešavanje intenziteta primarnih boja.
- **Osvetlj. pri kret.** (Isklj. / Uklj.): Smanjivanje potrošnje energije kontrolisanjem osvetljenosti.


Osnovne funkcije

Opcije slike

Meni → Slika → Opcije slike

Pomoću ove funkcije možete da konfigurišete dodatne postavke slike prema svojim željama.

🔧 Ako povežete računar, možete izmeniti samo [Nijansa boje](#).

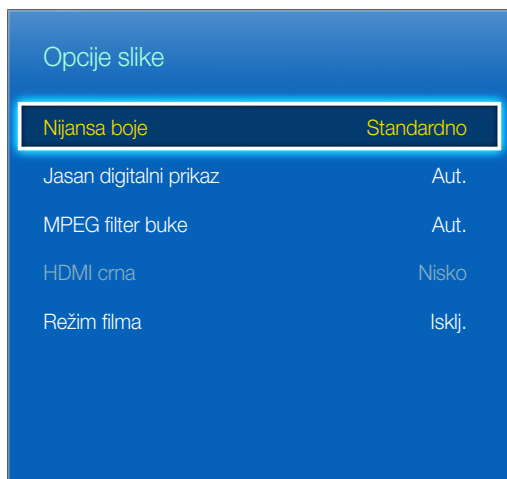

- [Nijansa boje](#) ([Hladna](#) / [Standardno](#) / [Tople boje1](#) / [Tople boje2](#))

🔧 Opcije [Tople boje1](#) i [Tople boje2](#) biće deaktivirane ako je režim slike [Dinamična](#).

🔧 Možete da podesite i sačuvate postavke za svaki spoljni uređaj koji je povezan na LED ekran.

- [Jasan digitalni prikaz](#) ([Isklj.](#) / [Nisko](#) / [Srednje](#) / [Visoko](#) / [Aut.](#) / [Autom. vizuelizacija](#)): Ako je signal koji LED ekran prima slab, možete da aktivirate funkciju [Jasan digitalni prikaz](#) da biste smanjili smetnje i pojavu dvostruke slike na ekranu.

🔧 Ako je signal slab, podešavajte druge opcije dok ne dobijete najbolji kvalitet slike.

[Autom. vizuelizacija](#): Prikazivanje jačine signala prilikom menjanja analognih kanala.

🔧 Ova funkcija je dostupna samo za analogne kanale.

🔧 Kada je traka zelena, imate najbolji mogući prijem signala.

- [MPEG filter buke](#) ([Isklj.](#) / [Nisko](#) / [Srednje](#) / [Visoko](#) / [Aut.](#)): Smanjivanje MPEG šuma kako bi se obezbedio bolji kvalitet slike.

- [HDMI crna](#) ([Nisko](#) / [Normalno](#)): Izbor nivoa crne boje na ekranu radi podešavanja dubine prikaza.

🔧 Dostupno samo u režimu HDMI (RGB signal).

- [Režim filma](#) ([Isklj.](#) / [Auto1](#) / [Auto2](#)): Podešavanje LED ekrana tako da automatski detektuje i obrađuje filmske signale (bez obzira na izvor), pa da sliku podešava tako da se postigne optimalan kvalitet.

🔧 Dostupno u režimu TV, HDMI (1080i), EXT.

🔧 Ako ekran ne izgleda prirodno, promenite opciju [Isklj.](#) / [Auto1](#) / [Auto2](#) u meniju [Režim filma](#).

Osnovne funkcije

Bez slike

[Meni](#) → [Slika](#) → [Bez slike](#)

Isključivanje ekrana i reprodukovanje samo zvuka. Da biste ponovo uključili ekran, pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču (osim dugmeta za uključivanje/isključivanje i dugmadi za jačinu zvuka).

Resetovanje slike

[Meni](#) → [Slika](#) → [Resetovanje slike](#)

Resetovanje trenutnog režima slike na podrazumevane postavke.

Promena unapred podešenog režima zvuka

Režim zvuka

[Meni](#) → [Zvuk](#) → [Režim zvuka](#)

Režimi zvuka koriste unapred podešene postavke za zvuk.

- [Standardno](#)
Izbor standardnog režima za zvuk.
- [Muzika](#)
Naglašavanje muzike u odnosu na glasove.
- [Film](#)
Pruža najbolji zvuk za gledanje filmova.
- [Clear Voice](#)
Naglašavanje glasova u odnosu na ostale zvukove.
- [Pojačavanje](#)
Povećavanje intenziteta zvukova visoke frekvencije čime se postiže bolji doživljaj za osobe sa oštećenim sluhom.

Osnovne funkcije

Podešavanje postavki zvuka

Zvučni efekat

Meni → Zvuk → Zvučni efekat

 Ova funkcija je dostupna samo kada je **Režim zvuka** podešen na vrednost **Standardno**.

- **DTS TruSurround**

Proizvodi zvuk uz koji ćete se osećati kao da sedite u bioskopu ili koncertnoj dvorani.

- **DTS TruDialog**

Pojačavanje glasa kako bi dijalog bio razgovetniji.

- **Ekvilajzer**

Ekvilajzer prikazuje niz klizača. Pomoću dugmadi sa strelicama izaberite klizač, a zatim ga pomerite da biste podesili njegovu vrednost. Da biste izabrali opciju **Resetuj** za funkciju **Ekvilajzer**, izaberite stavku **Resetuj**. Kada se pojavi iskačući prozor sa pitanjem da li želite da resetujete postavke, izaberite **Da** ako želite. Ako ne želite, izaberite **Ne**. Da biste izašli, izaberite **Zatvori**.

Balans L/C: podešavanje balansa između desnog i levog zvučnika.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (podešavanje propusnog opsega): Podešavanje jačine zvuka za određene frekvencije propusnog opsega.

Resetuj: resetovanje ekvilajzera na podrazumevane postavke.

Osnovne funkcije

Postavke zvučnika

Meni → Zvuk → Postavke zvučnika

- Automatska jačina

Budući da svaka stanica ima svoje uslove emitovanja signala, jačina zvuka može da se razlikuje od kanala do kanala. Ova funkcija automatski podešava jačinu zvuka na nekom kanalu tako što smanjuje jačinu zvuka ako je modulacioni signal prejak ili tako što pojačava jačinu zvuka ako je modulacioni signal preslab.

- Da biste koristili kontrolu jačine zvuka na povezanom izvornom uređaju, podesite opciju [Automatska jačina](#) na [Isklj.](#). Promena jačine zvuka na povezanom izvornom uređaju možda neće biti primenjena ako je opcija [Automatska jačina](#) podešena na [Normalno](#) ili [Noćni režim](#).

Dodatne postavke

(samo za digitalne kanale)

- [DTV nivo zvuka \(MPEG / HE-AAC\)](#): Pomoću ove funkcije možete da smanjite neusaglašenost glasovnog signala (to je jedan od signala koji se primaju tokom emitovanja digitalnog TV programa) na željeni nivo.

- U zavisnosti od tipa emitovanog signala, MPEG / HE-AAC može da se podesi u rasponu od -10 dB do 0 dB.

- Da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka, izaberite vrednost između 0 i -10.

- [Dolby Digital Comp \(Line / RF\)](#): Pomoću ove funkcije možete da smanjite neusaglašenost između Dolby Digital signala i glasovnog signala (tj. MPEG audio, HE-AAC, ATV zvuk).

- Izaberite opciju „Line“ da biste dobili dinamičan zvuk, a RF kako biste smanjili razliku između glasnih i tihih zvukova noću.

[Line](#): Podešavanje vrednosti izlaznog nivoa za signale čija je jačina veća ili manja od -31 dB (referenca) na -20 dB ili na -31 dB.

[RF](#): Podešavanje vrednosti izlaznog nivoa za signale čija je jačina veća ili manja od -20 dB (referenca) na -10 dB ili na -20 dB.

Resetuj zvuk

Meni → Zvuk → Resetuj zvuk

Vraćanje svih postavki zvuka na podrazumevane fabričke vrednosti.

Izbor opcije za Režim zvuka

Ako izaberete **Dual II**, trenutni režim zvuka će se prikazati na ekranu.

	Tip zvuka	Dual I-II	Podrazumevano
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatska promena
	Stereo	Stereo ↔ Mono	
	Dual	Dual I ↔ Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatska promena
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	Dual	Mono ↔ Dual I ↖ Dual II ↗	Dual I

- Ako je stereo signal slab, pa dolazi do automatske promene, pređite na režim Mono.

- Aktivira se samo za stereo zvučni signal.

- Ova funkcija je dostupna samo kada je izvor signala podešen na TV.

Osnovne funkcije

Memorisanje kanala

Antena

Meni → Emitovanje → Antena

Da bi proizvod mogao da memoriše dostupne kanale, morate da izaberete izvor signala za proizvod, [Zemaljska](#) (ako koristite antenu) ili [Kablovska](#). Izaberite [Zemaljska](#) ili [Kablovska](#). Kada izaberete izvor signala, pređite na funkciju [Automatsko traženje](#).

- 🔑 Ako izvor signala izaberete pomoću funkcije [Antena](#), time ćete odrediti i izvor signala koji proizvod koristi. Na primer, ako proizvod prima signal vazdušnim putem, a prethodno ste izabrali opciju [Kablovska](#), biće prikazan samo sneg. Morate da izaberete [Zemaljska](#) da bi slika bila prikazana.

Automatsko traženje

Meni → Emitovanje → Automatsko traženje

Automatski skenira i indeksira sve kanale koji se primaju putem ulaznog antenskog priključka na televizoru.

Da počnete, pređite na [Emitovanje](#) i izaberite [Automatsko traženje](#).

Izaberite [Pokreni](#) kada se pojavi poruka. Pokrenuće se funkcija Automatsko traženje. Ceo proces može da potraje do 30 minuta. Ako funkciju Automatsko traženje pokrenete dok već postoji indeks kanala, on će biti zamenjen novim.

- [Automatsko traženje](#)
Automatsko skeniranje kanala i njihovo čuvanje u memoriji proizvoda.
- [Opc. za pretr. kabl. kan.](#) (kada je opcija „Antena“ podešena na „Kablovska“) (u zavisnosti od zemlje)
Podešavanje dodatnih opcija, kao što su frekvencija i oznaka simbola, za pretraživanje kablovske mreže.

Zemlja (oblast)

Meni → Emitovanje → Postavke kanala → Zemlja (oblast)

Izaberite zemlju kako bi proizvod mogao ispravno automatski da pretraži kanale koji se emituju.

- 🔑 Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd.
- [Digitalni kanal](#): promena zemlje za digitalne kanale.
- [Analogni kanal](#): promena zemlje za analogne kanale.

Osnovne funkcije

Ručno traženje

Meni → Emitovanje → Postavke kanala → Ručno traženje

Ručno skeniranje kanala i njihovo memorisanje u proizvodu.

- 🔑 Ako je kanal zaključan pomoću funkcije [Zaključani kanali](#), prikazaće se prozor za unos PIN koda.
- 🔑 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od regiona.

- **Podešavanje digitalnih kanala**

Skeniranje digitalnih kanala.

1. Izaberite [Novo](#).

🔑 Kada izaberete [Antena](#) → [Zemaljska](#)

[Kanal](#), [Frekvencija](#), [Širina pojasa](#)

🔑 Kada izaberete [Antena](#) → [Kablovska](#)

[Frekvencija](#), [Modulacija](#), „Oznaka simbola“

2. Izaberite [Pretraga](#). Kada se skeniranje završi, kanal će biti ažuriran u listi kanala.

- **Podešavanje analognih kanala**

Skeniranje analognih kanala.

1. Izaberite [Novo](#).

2. Podesite opcije „Program“, „Sistem boja“, „Zvučni sistem“, „Kanal“ i „Pretraga“.

3. Izaberite [Memorisanje](#). Kada se skeniranje završi, kanal će biti ažuriran u listi kanala.

Režim kanala

- **P** (režim programa)

Po završetku memorisanja, stanicama koje emituju program u vašoj oblasti biće dodeljeni brojevi od P0 do P99. Možete da izaberete kanal tako što ćete u ovom režimu uneti broj pozicije.

- **C** (režim antenskog kanala)/**S** (režim kablovskog kanala)


Ova dva režima vam omogućavaju da izaberete kanal unošenjem dodeljenog broja za svaku antenski emitovanu stanicu ili kablovski kanal.

Osnovne funkcije

Korišćenje dugmeta INFO (Vodič „Trenutno & sledeće“)

Na ekranu se prikazuje oznaka trenutnog kanala i status određenih postavki slike i zvuka.

Vodič „Trenutno & sledeće“ sadrži dnevne informacije o TV programu za svaki kanal, prema vremenu emitovanja.

- Pomoću dugmadi ◀ i ▶ krećite se po ekranu da biste prikazali informacije za željene programe dok gledate neki kanal.
- Pomoću dugmadi ▲ i ▼ krećite se po ekranu da biste prikazali informacije o drugim kanalima. Ako želite da se vratite na trenutno izabrani kanal, pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču.

Korišćenje menija Kanal

Lista kanala

[Meni](#) → [Emitovanje](#) → [Lista kanala](#)


Pritisnite dugme **CH LIST** tokom gledanja televizije kako bi se prikazala lista preko koje možete da menjate kanale.

Ova lista sadrži i informacije o programu, kanale sa liste omiljenih, kao i programe iz funkcija Planiraj gledanje i Planiraj snimanje.

Ikone na ekranu Lista kanala označavaju sledeće:

 : Analogni kanal

 : Kanal sa liste omiljenih kanala

 : Kanal rezervisan za funkciju Planiraj gledanje

 : Zaključani kanal

Menjanje kanala

Izaberite kanal i televizor će se odmah prebaciti na njega. Za brzo kretanje kroz listu koristite dugmad za prelazak na prethodni/sledeći kanal. Fokus se pomera nagore i nadole po listi za po jednu stranu.

Sortiranje

(samo za digitalne kanale)

Na ekranu Lista kanala pritisnite dugme ◀ i prikazaće se funkcija za sortiranje.

Promenite redosled u listi prema imenu ili broju.

Osnovne funkcije

Menjanje emitovanog signala

Pritisnite dugme ► na daljinskom upravljaču i izaberite emitovani signal. Time će se odmah promeniti izvor signala.

Menjanje liste kanala

Pritisnite dugme ► na daljinskom upravljaču i pređite na listu Omiljeno. Međutim, listu Omiljeni kanali možete da izaberete samo ako sadrži najmanje jedan kanal. Ako u listi omiljenih kanala ne postoji nijedan kanal, izaberite [Izmena omiljen.](#) i dodajte kanale sa ekrana [Izmena omiljen.](#).

Možete i da promenite antenu na [Zemaljska](#) ili [Kablovska](#).

Kao izvor kanala možete da izaberete [Svi](#), [TV](#) ili [Analogni](#).

Vodič

[Meni](#) → [Emitovanje](#) → [Vodič](#)

Prikazuje programsku šemu svakog od digitalnih kanala, uključujući termine emitovanja programa. Možete da vidite programske šeme, pa čak i da podesite funkcije Planiraj gledanje i Planiraj snimanje. Pritisnite stavku Vodič da pokrenete vodič.

Proverite da li su uneti tačni datum i vreme u meniju [Sistem](#) > [Vreme](#) > [Sat](#).

Korišćenje prikaza kanala

A ([Brza navigacija](#)): Pritisnite dugme **A**. Otvoriće se iskačući prozor. Svako pojedinačno pritiskanje dugmeta sa strelicom ◀ ili ▶ pomera fokus za 24 sata unapred ili unazad, što omogućava brže listanje programske šeme. Međutim, fokus se ne može pomeriti na vreme koje je u prošlosti.

B ([Kategorija kanala](#)): Indeks kanala na televizoru je podeljen na kategorije, kao što su [Prikaži sve](#) i [TV](#). Izaberite kategoriju.


C ([Menadžer rasporeda](#)): Pritisnite dugme **C** i pređite na ekran [Menadžer rasporeda](#) da biste videli listu rezervisanih programa.

Osnovne funkcije

Menadžer rasporeda

Meni → Emitovanje → Menadžer rasporeda










Televizor možete da konfigurirate da u određeno vreme i na određeni datum prikaže određeni kanal ili program. Pre zakazivanja gledanja TV programa, proverite da li su uneti tačni datum i vreme u meniju [Sistem](#) > [Vreme](#) > [Sat](#).

Ikona  pojavljuje se pored programa konfigurisanih za funkciju Planiraj gledanje.

Možete da gledate, izmenite ili izbrišete kanal koji ste rezervisali za gledanje.

Korišćenje funkcije Planiraj gledanje

Željeni kanal možete da podesite tako da se automatski prikaže u izabrano vreme. Najpre podesite trenutno vreme da biste mogli da koristite ovu funkciju.

1. Pritisnite dugme  da izaberete [+ Raspored](#).
2. Pritisnite dugme  /  /  /  da biste podesili opcije [Antena](#), [Kanal](#), [Ponavljanje](#), [Datum](#) ili [Vreme početka](#).
 - [Antena](#): Izaberite željeni antenski izvor.
 - [Kanal](#): Izaberite željeni kanal.
 - [Ponavljanje](#): Izaberite Jednom, Ručno, Sub~Ned, Pon~Pet ili Svakodn., po želji. Ako izaberete Ručno, možete da podesite željeni dan.
 Oznaka  ukazuje na to da je određeni datum izabran.
 - [Datum](#): Izaberite željeni datum.
 Ova stavka je dostupna kada izaberete opciju Jednom kao Ponavljanje.
 - [Vreme početka](#): Podesite željeno vreme početka.
 Na ekranu Informacije možete da promenite rezervaciju ili da je otkazete.
 - [Otkazi rasporede](#): Otkazite emisiju koju ste rezervisali za gledanje.
 - [Uredi](#): Promenite emisiju koju ste rezervisali za gledanje.
 - [Nazad](#): Vratite se na prethodni ekran.

Osnovne funkcije

Funkcija Planiraj gledanje za digitalne kanale

Funkciju Planiraj gledanje za programe sa digitalnih kanala možete da podesite preko sledeće dve opcije:

- [Vodič](#)
Otvorite [Vodič](#) i izaberite program koji želite da gledate.
- Informacije o programu
Pritisnite dugme [INFOi](#) i izaberite program koji želite da gledate.

Funkcija Planiraj gledanje za analogne kanale

Funkciju Planiraj gledanje za programe sa analognih kanala možete da podesite tako što ćete izabrati vreme i datum.

Pokrenite [Menadžer rasporeda](#) i izaberite [Raspored](#). Otvoriće se iskačući meni. Izaberite [Planiraj gledanje](#) da biste nastavili.

Za dati program navedite [Kanal](#), [Ponavljanje](#) i [Vreme početka](#), pa izaberite [OK](#) da biste završili.

Otkazivanje funkcije Planiraj gledanje

Da biste otkazali funkciju Planiraj gledanje za određeni program, izaberite taj program na ekranu [Menadžer rasporeda](#). Otvoriće se iskačući meni. Izaberite stavku [Izbriši](#) da biste ga otkazali.

Uređivanje liste tajmera








Izaberite neku od stavki sa ekrana [Menadžer rasporeda](#), pa izaberite [Uredi](#) iz iskačućeg menija. Uredite postavke izabrane stavke.

Osnovne funkcije

Uredi kanal

Meni → Emitovanje → Uredi kanal


Kanale možete da dodajete, uređujete, brišete i da nad njima vršite akciju  (Idi na).

-  (Promena broja): uređivanje broja pritiskanjem željene dugmadi sa brojem.
 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od regiona.
-  (Zaključaj/otključaj): Zaključajte kanal kako ga ne bi bilo moguće izabrati i gledati. Otključajte zaključani kanal. Podrazumevani PIN kôd je: 0-0-0-0.
-  (Izbriši): možete da izbrišete kanal kako bi se prikazivali samo željeni kanali.
-  (Izbor svih / Opozovi izbor svega): možete da izaberete sve kanale ili da opozovete izbor svih izabranih kanala.
-  (Idi na) : Možete odmah da unesete broj kanala koristeći daljinski upravljač.
-  Stranica : prelazak na sledeću/prethodnu stranicu.
- **TOOLS**: prikazivanje liste Alatk.

Uklanjanje kanala

Meni → Emitovanje → Uredi kanal

Iz indeksa možete da uklonite registrovane kanale. Kada uklonite kanal koji se pojavljuje u listi kanala, on se briše samo iz liste, ne i iz indeksa.

1. Na ekranu izaberite kanale koje želite da uklonite. Opozovite izbor kanala tako što ćete ih ponovo izabrati.
2. Pritisnite dugme . Izabrani kanali će biti izbrisani.


Preimenovanje analognih kanala





Na ekranu **Uredi kanal** izaberite kanal koji želite da preimenujete, pritisnite dugme **TOOLS** , pa izaberite **Preimen. kanala** sa liste. (samo za analogne kanale)

Nakon toga ćete moći da preimenujete izabrani kanal. Novi naziv može da sadrži najviše 5 znakova.

Izmena omiljen.

Meni → Emitovanje → Izmena omiljen.

Kanale koje često gledate možete da označite kao omiljene. Omiljeni kanali su istaknuti u prozoru **Uredi kanal**, a u ekranu sa listom kanala označeni su simbolom . Možete da kreirate najviše 5 lista omiljenih kanala. Liste omiljenih kanala možete i da preimenujete i da ih uređujete.

-  (Kategorija): prikazivanje liste kanala po sledećim kategorijama: **Svi**, **TV**, **Analogni**, **Nedavno gledano**, **Najčešće gledano**.
-  (Prom. omilj.): prikazivanje liste omiljenih kanala.
-  (Dodavanje / Izbriši): dodavanje/brisanje kanala u listi omiljenih.
-  (Izbor svih / Opozovi izbor svega): biranje svih kanala ili opozivanje izbora.

Osnovne funkcije

Dodavanje kanala

Možete da dodajete kanale na listu omiljenih.

1. Pritisnite dugme **A** da bi se prikazala lista kanala koja sadrži kanale koje želite da dodate, a zatim izaberite kanale.
2. Pritisnite dugme **B** da bi se prikazala lista omiljenih kanala, a zatim pritisnite dugme **C** da dodate izabrane kanale.


Uklanjanje kanala

Možete da uklanjate kanale iz liste omiljenih.

1. Pritisnite dugme **B** da bi se prikazala lista omiljenih kanala, a zatim izaberite kanale koje želite da uklonite.
2. Pritisnite dugme **C** da uklonite kanale sa liste.


Preimenovanje liste omiljenih kanala

Možete da preimenujete postojeću listu omiljenih kanala.

1. Pritisnite dugme **TOOLS**  i izaberite **Preimenuj omiljene** na listi.
2. Promenite naziv liste u iskačućem prozoru. Novi naziv može da sadrži najviše 20 znakova.


Promena redosleda u listi omiljenih kanala

Možete da menjate redosled kanala u listi omiljenih.

1. Pritisnite dugme **B** da bi se pojavila lista omiljenih kanala, a zatim izaberite kanal koji želite da premestite.
2. Pritisnite dugme **A** da promenite mesto izabranog kanala. Pritisnite dugme .

Kopiranje liste omiljenih kanala

Možete da kopirate kanale sa jedne liste omiljenih kanala u drugu.

1. Pritisnite dugme **B** da bi se pojavila lista omiljenih kanala, a zatim izaberite kanale koje želite da kopirate.
2. Pritisnite dugme **TOOLS** , izaberite **Kopiraj u omiljene** sa liste, a zatim izaberite listu omiljenih kanala u koje želite da kopirate izabrane kanale. Time ćete kopirati kanale u izabrane liste omiljenih kanala.

Osnovne funkcije




Ostale funkcije

Fino podešavanje

Meni → Emitovanje → Postavke kanala → Fino podešavanje

(samo za analogne kanale)



Ako je prijem dobar, nema potrebe da fino podešavate kanal, pošto se to obavlja automatski tokom pretrage i memorisanja kanala. Ako je signal slab ili izobličen, ručno obavite fino podešavanje kanala. Pomerajte nalevo ili nadesno dok ne dobijete jasnu sliku.

-  Izaberite kanal, a zatim izaberite [Fino podešavanje](#).
-  Fino podešeni kanali koje ste sačuvali označeni su zvezdicom („*“) sa desne strane broja kanala na traci kanala.
-  Da biste resetovali fino podešavanje, izaberite kanal, izaberite [Fino podešavanje](#), a zatim izaberite [Resetuj](#) na ekranu [Fino podešavanje](#).

Prenos liste kanala

Meni → Emitovanje → Postavke kanala → Prenos liste kanala

Uvoz/izvoz mape kanala. Da biste koristili ovu funkciju, trebalo bi da priključite USB uređaj za skladištenje.

-  Prikazaće se ekran za unos PIN koda. PIN kôd možete da unesete pomoću daljinskog upravljača.
- [Uvoz sa USB uređaja](#): uvoz liste kanala sa USB uređaja.
- [Izvoz na USB uređaj](#): izvoz liste kanala na USB uređaj. Ova funkcija je dostupna kada je povezan USB uređaj.
-  USB format treba da bude FAT32.

Brisanje profila CAM operatora



Meni → Emitovanje → Postavke kanala

Izaberite CAM operator za brisanje.

Titlovi

Meni → Emitovanje → Titlovi

Pomoću ovog menija možete da podesite režim titla.

- [Titlovi \(Isklj. / Uklj.\)](#): Uključivanje/isključivanje titlova.
- [Režim titla \(Normalno / Za oštećeni sluh\)](#): Podešavanje režima funkcije „Titl“.
- [Jezik titlova](#): Podešavanje jezika titlova.
- [Primarni titl](#): Podešavanje primarnog jezika titlova.
- [Sekundarni titl](#): Podešavanje sekundarnog jezika titlova.
-  Ako program koji gledate ne podržava funkciju [Za oštećeni sluh](#), automatski će se aktivirati režim [Glavni](#) čak i kada je izabran režim [Za oštećeni sluh](#).
-  Engleski je podrazumevani jezik kada izabrani jezik nije dostupan u signalu.

Osnovne funkcije

Audio opcije

Meni → Emitovanje → Audio opcije

- **Audio jezik**

(samo za digitalne kanale)


Promenite podrazumevanu vrednost za audio jezik.

 Dostupni jezik može da se razlikuje u zavisnosti od programa.

- **Audio format**

(samo za digitalne kanale)

Kada se zvuk emituje sa glavnog zvučnika i sa audio prijemnika, može da dođe do odjeka zbog razlike u brzini dekodiranja zvuka od strane glavnog zvučnika i audio prijemnika. U tom slučaju, koristite zvučnike na proizvodu.

 Opcija **Audio format** može da se razlikuje u zavisnosti od programa.

- **Audio opis**

(nije dostupno na svim lokacijama) (samo za digitalne kanale)

Ova funkcija služi za upravljanje zvučnim zapisom za audio opis koji se šalje uz glavni zvučni zapis od strane emitera programa.

 **Audio opis (Isklj./Uklj.)**: uključivanje/isključivanje funkcije audio opisa.

 **Volume**: podešavanje jačine zvuka audio opisa.

Osnovne funkcije

Jezik teleteksta

Meni → Emitovanje → Jezik teleteksta


Izaberite željeni jezik za teletekst.

 Engleski je podrazumevani jezik kada izabrani jezik nije dostupan u signalu.

Uobičajeni interfejs

Meni → Emitovanje → Uobičajeni interfejs

- **CI meni:** Ova opcija omogućava korisniku da izabere CAM meni. Izaberite „CI meni“ prema meniju „PC Card“.
- **CAM video konverzija:** Ovu postavku možete da konfigurišete tako da automatski transkodira video kodek sa CAM modula. Podesite je na **Isklj.** ako je nećete koristiti.

 Potrebno je da koristite CAM modul koji podržava transkodiranje video kodeka.
- **Informacije aplikacije:** Prikažite informacije o CAM modulu koji je ubačen u CI otvor i o „CI ili CI+ KARTICI“ koja je ubačena u CAM modul. CAM modul možete da instalirate bez obzira na to da li je televizor uključen ili isključen.
 1. CI CAM modul kupite kod najbližeg prodavca ili ga naručite telefonom.
 2. Čvrsto ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u CAM modul u pravcu strelice.
 3. Ubacite CAM modul sa „CI ili CI+ KARTICOM“ u otvor zajedničkog interfejsa u smeru strelice, tako da bude paralelan sa otvorom.
 4. Proverite da li imate sliku na kanalima sa šifrovanim signalom.

Trajanje

Meni → Sistem → Trajanje

 Vreme koje ste podesili prikazaće se kada pritisnete dugme **INFO**.

- **Sat**


Podesite sat da biste koristili različite funkcije tajmera na proizvodu.

 Ako isključite kabl za napajanje, morate ponovo da podesite sat.

Mod sata: ručno ili automatsko podešavanje vremena.

- **Aut.:** proizvod automatski podešava trenutno vreme na osnovu časovnika iz digitalnog kanala.

 Na proizvod mora da bude povezan kabl ili antena da biste mogli automatski da podesite vreme.

 U zavisnosti od televizijske stanice i signala, automatski podešeno vreme možda neće biti tačno. U tom slučaju, podesite vreme ručno.

- **Ručno:** ručno podešavanje trenutnog vremena.

Podešavanje sata: ručno podesite **Datum** i **Trajanje**. Trenutni datum i vreme možete da podesite pomoću daljinskog upravljača.

 Ova funkcija je dostupna samo kada je **Mod sata** podešen na vrednost **Ručno**.

Vremenska zona: izbor vremenske zone.

 Ova funkcija je dostupna samo kada je **Mod sata** podešen na vrednost **Aut.**

GMT: izbor vremenske zone.

 Ovu funkciju možete da koristite kada je opcija **Zemlja** podešena na **Ostalo**.

DST: uključivanje/isključivanje funkcije „DST“ (letnje/zimsko računanje vremena).

 Ova funkcija je dostupna samo kada je **Mod sata** podešen na vrednost **Aut.**

- **Prog. isključ.**

Automatsko isključivanje proizvoda nakon određenog vremena. (30, 60, 90, 120, 150 ili 180 minuta).

 Izaberite vremenski period pomoću daljinskog upravljača. Da biste otkazali **Prog. isključ.**, izaberite **Isklj.**

Željene funkcije

- **Tajmer uključiv.**

Podesite **Tajmer uključiv.** tako da se proizvod automatski uključi u zadato vreme i dan. Možete da zadate najviše tri konfiguracije za **Tajmer uključiv.** (**Tajmer uključiv. 1**, **Tajmer uključiv. 2**, **Tajmer uključiv. 3**) i da izaberete izvor sadržaja koji će se prikazivati na televizoru po uključivanju: kanal sa analogne antene ili kablovske televizije, USB uređaj ili set-top box uređaj priključen na jedan od ulaznih priključaka na televizoru (HDMI1, AV itd.).

 Morate da podesite sat da biste mogli da koristite funkciju **Tajmer uključiv.**

Podešavanje: izaberite **Isklj.**, **Jednom**, **Svakodn.**, **Pon~Pet**, **Pon~Sub**, **Sub~Ned** ili **Ručno**. Ako izaberete opciju **Ručno**, možete da odaberete dane kada će funkcija **Tajmer uključiv.** da uključi proizvod.

 Oznaka ✓ biće prikazana pored izabranih dana.

Trajanje: podesite vreme kada će proizvod automatski da se uključi.

Volume: Podesite željeni nivo jačine zvuka. Jačinu zvuka menjate pomoću daljinskog upravljača.


Spoljni izvor: izbor spoljnog izvora koji će se uključiti prilikom aktiviranja tajmera. Proizvod možete da podesite tako da uključi određeni kanal ili da se reprodukuje sadržaj, kao što su Fotografije, Vid. zapisi ili Muzika sa spoljnog uređaja koji je povezan sa proizvodom.

 USB uređaj mora da bude povezan sa proizvodom da biste mogli da izaberete opciju **USB**.

Antena (kada je opcija **Spoljni izvor** podešena na **TV**): Izaberite **ATV** ili **DTV**.

Kanal (kada je opcija **Spoljni izvor** podešena na **TV**): Izaberite željeni kanal.


Muzika / Foto (kada je opcija **Spoljni izvor** podešena na **USB**): Izaberite fasciklu na USB uređaju koja sadrži muzičke datoteke ili fotografije koje će se reprodukovati kada se televizor automatski uključi.


 Ako na USB uređaju nema muzičkih datoteka ili niste izabrali fasciklu koja sadrži muzičke datoteke, funkcija tajmera neće raditi pravilno.

 Ako na USB uređaju postoji samo jedna fotografija, neće se pokrenuti projekcija slajdova.

 Nećete moći da izaberete fascikle sa predugačkim imenom.

 Svakom USB uređaju koji koristite dodeljuje se posebna fascikla. Kada koristite više USB uređaja istog tipa, proverite da li fascikle koje su dodeljene svakom USB uređaju imaju različita imena.

 Preporučuje se da koristite USB memorijski uređaj ili čitač više tipova kartica za funkciju **Tajmer uključiv.** Funkcija **Tajmer uključiv.** možda neće raditi sa USB uređajima koji imaju ugrađenu bateriju, MP3 plejerima ili PMP uređajima nekih proizvođača, zato što je proizvodu potrebno previše vremena da prepozna te uređaje.

 Ako podesite **Tajmer uključiv.** da reprodukuje datoteke sačuvane na USB čvrstom disku, do početka reprodukcije datoteke nakon uključivanja proizvoda može da prođe 40 sekundi ili više.

- **Tajmer isključiv.**

Podesite **Tajmer isključiv.** tako da se proizvod automatski isključi u zadato vreme i dan. Možete da zadate najviše tri konfiguracije za **Tajmer isključiv.** (**Tajmer isključ. 1**, **Tajmer isključ. 2**, **Tajmer isključ. 3**)

 Podesite sat da biste mogli da koristite **Tajmer isključiv.**

Podešavanje: izaberite **Isklj.**, **Jednom**, **Svakodn.**, **Pon~Pet**, **Pon~Sub**, **Sub~Ned** ili **Ručno**. Ako izaberete opciju **Ručno**, možete da odaberete dane kada će funkcija **Tajmer isključiv.** da isključi proizvod.

 Oznaka ✓ označava izabrane dane.

Trajanje: podesite vreme kada će proizvod automatski da se isključi.

Eko rešenje

[Meni](#) → [Sistem](#) → [Eko rešenje](#)

- [Šted. energije](#)

Pomoću ove funkcije možete da podesite osvetljenost ekrana proizvoda kako biste smanjili potrošnju električne energije.

- [Isklj. bez signala](#)

Da biste izbegli nepotrebnu potrošnju električne energije, možete da podesite vremenski interval nakon kojeg će se proizvod isključiti ako ne primi signal.

- [Aut. uk. isk.](#)

Da bi se izbeglo pregrevanje, proizvod će se automatski isključiti ako ne pritisnete nijedno dugme na daljinskom upravljaču ili proizvodu u roku od 4 sata.

Period aut. zaštite

[Meni](#) → [Sistem](#) → [Period aut. zaštite](#)

Ako se na ekranu prikazuje statična slika tokom vremenskog perioda koji možete da zadate, proizvod će aktivirati čuvar ekrana kako bi se sprečila pojava „sagorevanja“ ili zaostale slike na ekranu.

Zaklj. ocenjenih pr.

[Meni](#) → [Emitovanje](#) → [Zaklj. ocenjenih pr.](#)

(u zavisnosti od zemlje)

Kada je uključena, funkcija [Zaklj. ocenjenih pr.](#) može automatski da blokira programe koje smatrate neprikladnim za decu. Potrebno je da unesete PIN kôd (lični identifikacioni broj) da biste mogli da podesite ili promenite neko od ograničenja funkcije [Zaklj. ocenjenih pr.](#).

 Stavke funkcije [Zaklj. ocenjenih pr.](#) razlikuju se u zavisnosti od zemlje.

Gledanje zaključenih programa ili filmova

Ako na proizvodu izaberete zaključani program ili film, funkcija [Zaklj. ocenjenih pr.](#) će ih blokirati. Slika će nestati sa ekrana i pojavice se iskaćuća poruka. Pomoću daljinskog upravljača unesite PIN kôd da biste deblokirali program ili film.

Promena PIN-a

[Meni](#) → [Sistem](#) → [Promena PIN-a](#)

Otvoriće se ekran [Promena PIN-a](#). Odaberite bilo koje 4 cifre za PIN kôd i unesite ih u polje [Unesi nov PIN](#). Ponovo unesite iste 4 cifre u polje [Potvrdi PIN](#). Kada se pojavi ekran za potvrdu, izaberite [Zatvori](#). Proizvod je memorisao vaš novi PIN kôd.

Zaključani kanali

[Meni](#) → [Emitovanje](#) → [Zaključani kanali](#)

Zaključajte kanale u meniju [Kanal](#) kako biste sprečili neovlašćene korisnike, kao što su deca, da gledaju neprikladne programe.

 Ova funkcija je dostupna samo kada je [Spoljni izvor](#) podešen na vrednost [TV](#).

Jezik menija

[Meni](#) → [Sistem](#) → [Jezik menija](#)

Podešavanje jezika menija.

Digitalni tekst

[Meni](#) → [Emitovanje](#) → [Digitalni tekst](#)

(dostupno samo u Ujedinjenom Kraljevstvu)

Ako se program emituje sa digitalnim tekstom, ova funkcija je omogućena.

MHEG (Ekspertska grupa za kodiranje multimedijalnih i hipermedijalnih podataka – Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Međunarodni standard za sisteme kodiranja podataka koji se koriste na multimedijalnim i hipermedijalnim datotekama. Ovaj je viši nivo od MPEG sistema koji obuhvata hipermedije za povezivanje podataka kao što su slike, usluge u vezi sa znakovima, animacije, grafički prikazi i video datoteke, kao i multimedijalni podaci. MHEG je tehnologija u direktnoj vezi sa korisnikom i koristi se za različite namene, što podrazumeva VOD (Video-On-Demand – video na zahtev), ITV (Interaktivna televizija), EC (Electronic Commerce – elektronska trgovina), teleobrazovanje, tele-konferencije, digitalne biblioteke i igre na mreži.

Opšte postavke

[Meni](#) → [Sistem](#) → [Opšte postavke](#)

- [Maks. ušteda ener.](#)

Kada se proizvod poveže sa računarom, on se isključuje kada se računar ne koristi u navedenom vremenskom periodu, radi uštede električne energije.

 Ova funkcija je dostupna samo kada je izvor podešen na PC.


- [Mod igranja](#)


Kada sa proizvodom povežete konzolu za igru, kao što je PlayStation™ ili Xbox™, možete da uživate u realističnijem doživljaju igre ako uključite [Mod igranja](#).

Mere predostrožnosti i ograničenja za [Mod igranja](#)

- Pre nego što isključite konzolu za igru i povežete neki drugi spoljni uređaj, podesite [Mod igranja](#) na [Isklj.](#).
- Ako prikažete meni proizvoda dok je uključen [Mod igranja](#), doći će do blagog podrhtavanja slike na ekranu.

 [Mod igranja](#) nije dostupan kada je izvor signala podešen na TV ili PC.

 Podesite [Mod igranja](#) na [Uklj.](#) tek kada povežete konzolu za igru. Ako uključite [Mod igranja](#) pre nego što povežete konzolu za igru, kvalitet slike može biti umanjen.

 Ako je [Mod igranja](#) podešen na [Uklj.](#), [Režim slike](#) će automatski biti podešen na [Standardno](#), a [Režim zvuka](#) na [Film](#).

- [Zaklj. ploče](#)

Istovremeno zaključavanje ili otključavanje svih tastera na kontroleru proizvoda. Kada je uključena funkcija [Zaklj. ploče](#), kontrolor proizvoda ne funkcioniše.

- [Prikaz logotipa](#)

Prikaz logotipa kompanije Samsung kada se proizvod uključi.

Željene funkcije

Anynet+ (HDMI-CEC)

Meni → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC)

Uz ovu funkciju možete da kontrolirate sve povezane Samsung uređaje, koji podržavaju funkciju Anynet+, pomoću daljinskog upravljača za Samsung proizvod. Detaljna uputstva za podešavanje opcija potražite u priručniku za „Anynet+ (HDMI-CEC)“. (stranica 66)

DivX® vid. na zah.

Meni → Sistem → DivX® vid. na zah.

Prikazivanje registracionog koda koji je odobren za proizvod. Kada posetite DivX Web lokaciju i registrujete se pomoću 10-cifrenog registracionog koda, možete da preuzmete VOD datoteku za aktivaciju. Kada reprodukujete datoteku u programu Media Play, registracija će biti dovršena.

 Više informacija o tehnologiji DivX(R) VOD potražite na Web lokaciji <http://vod.divx.com>.

Sam. dijagnost.

Meni → Podrška → Sam. dijagnost.

- **Test slike**

Služi za proveravanje eventualnih problema sa slikom. **Test slike** prikazuje sliku visoke rezolucije na kojoj možete uočiti greške ili nepravilnosti, ako postoje.

Da: izaberite **Da** ako se probna slika ne prikaže, ako sadrži šum ili je izobličena. Možda postoji problem sa proizvodom. Zatražite pomoć od pozivnog centra kompanije Samsung.

Ne: izaberite **Ne** ako je probna slika pravilno prikazana. Možda postoji problem sa spoljnom opremom. Proverite kablove. Ako se problem i dalje javlja, pogledajte korisnički priručnik za spoljni uređaj.

- **Test zvuka**

Pomoću ugrađene melodije proverite da li postoje problemi sa zvukom.

Da: izaberite **Da** ako se tokom testiranja zvuk čuje samo sa jednog zvučnika ili ako se uopšte ne čuje. Možda postoji problem sa proizvodom. Zatražite pomoć od pozivnog centra kompanije Samsung.

Ne: izaberite **Ne** ako se zvuk čuje sa zvučnika. Možda postoji problem sa spoljnom opremom. Proverite kablove. Ako se problem i dalje javlja, pogledajte korisnički priručnik za spoljni uređaj.

- **Informacije o signalu**

(samo za digitalne kanale)

Kvalitet prijema HD kanala sa antene je besprekoran ili ga uopšte nema. Opcija „Informacije o signalu“ prikazuje jačinu signala HD kanala, što vam omogućava da antenu podesite tako da poboljšate jačinu signala i da primete signal sa HD kanala.

Željene funkcije

- [Resetuj](#)

Resetovanje svih postavki na podrazumevane fabričke vrednosti, osim mrežnih postavki.

Da biste proizvod vratili na podrazumevane postavke, pratite sledeće korake:

1. Otvorite meni [Resetuj](#). ([Podrška](#) → [Sam. dijagnost.](#) → [Resetuj](#))
2. Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd pomoću daljinskog upravljača.
3. Kada unesete PIN kôd, ekran će se automatski zatvoriti. Pojaviće se poruka „[Sve postavke će biti vraćene na podrazumevane fabričke.](#)“.
4. Izaberite [Da](#). Sve postavke su resetovane. Proizvod će se isključiti, a zatim će se automatski ponovo uključiti. Otvoriće se ekran [Podešavanje](#). Više informacija za [Podešavanje](#) potražite u štampanom korisničkom priručniku.

Ažuriranje softvera

[Meni](#) → [Podrška](#) → [Ažuriranje softvera](#)

Meni [Ažuriranje softvera](#) vam omogućava da nadogradite softver televizora na najnoviju verziju.

[Trenutna verzija](#): ovo je verzija softvera koja je trenutno instalirana na proizvodu.

Instaliranje najnovije verzije

Proverite verziju softvera televizora i po potrebi ga nadogradite.

- 🔌 Televizor će se automatski isključiti i uključiti nakon obavljanja nadogradnje softvera. Nakon nadogradnje softvera, sve postavke za sliku i zvuk vraćaju se na podrazumevane vrednosti.

- [Ažuriraj odmah](#)

Preuzmite najnoviju datoteku sa ispravkama sa Web lokacije Samsung. Izdvojte sadržaj datoteke i kopirajte ga u osnovni direktorijum fleš jedinice. Umetnite fleš jedinicu u USB priključak da biste instalirali ispravku.

- [Automat. ažuriranje](#)

TV će se automatski ažurirati u korisnički podešeno vreme ili nakon isključivanja.

Željene funkcije

Režim korišćenja

[Meni](#) → [Podrška](#) → [Režim korišćenja](#)

Izaberite [Režim korišćenja](#) u skladu sa lokacijom. Preporučujemo vam da izaberete opciju [Kućna up.](#).

- [Kućna up.](#): Kućna upotreba je podrazumevana postavka.
- [Prodavnica](#): Režim [Prodavnica](#) namenjen je samo za korišćenje u maloprodajnim objektima. Ako izaberete [Prodavnica](#), neke funkcije neće raditi, a postavke slike će se resetovati na svakih 30 minuta.

Obr. se kom. Samsung

[Meni](#) → [Podrška](#) → [Obr. se kom. Samsung](#)


Pročitajte ove informacije ako vaš proizvod ne radi ispravno ili ako želite da nadogradite softver. Ovde možete da pronađete informacije u vezi sa našim pozivnim centrima i načinom preuzimanja proizvoda i softvera.

Meni Aplikacija

MENU → Aplikacije

Lista izvora

MENU → Aplikacije → Lista izvora

- 🔑 Kada pritisnete dugme **SOURCE** , prikazaće se ekran [Spoljni izvor](#).
- 🔑 Možete da izaberete samo spoljne uređaje koji su priključeni na televizor. Priključeni ulazni uređaji su istaknuti na ekranu [Spoljni izvor](#).
- 🔑 Detaljnije informacije potražite u odeljku „Promena izvora signala“ u korisničkom priručniku.



Povezivanje USB uređaja

1. Uključite televizor.
 2. Povežite USB uređaj na kojem se nalaze fotografije, muzika i/ili video zapisi na USB priključak sa bočne strane televizora.
 3. Kada povežete USB uređaj na televizor, pojaviće se iskačući prozor. Možete direktno da izaberete [Fotografije](#), [Vid. zapisi](#) ili [Muzika](#).
 - 🔑 Možda neće ispravno raditi sa nelicenciranim multimedijalnim datotekama.
 - 🔑 Šta je potrebno da znate pre korišćenja funkcije za multimedijalni sadržaj.
- MTP (Media Transfer Protocol) nije podržan.
 - Podržani su sistemi datoteka NTFS (samo čitanje), FAT16 i FAT32.
 - Neki tipovi digitalnih USB fotoaparata i audio uređaja možda nisu kompatibilni sa ovim televizorom.
 - Funkcija za multimedijalni sadržaj podržava samo sekvencijalni jpeg format.
 - Funkcija za multimedijalni sadržaj podržava samo USB Mass Storage Class (MSC) uređaje. MSC je Mass Storage Class Bulk-Only uređaj za prenos. Primeri MSC uređaja su fleš memorije i čitači fleš kartica (USB čvorišta nisu podržana). Uređaje treba povezati direktno na USB priključak televizora.
 - Pre nego što uređaj povežete na televizor, napravite rezervnu kopiju datoteka kako biste sprečili oštećenje podataka ili njihov gubitak. Kompanija SAMSUNG nije odgovorna ni za kakvo oštećenje podataka niti za njihov gubitak.
 - USB čvrsti diskovi nisu podržani.
 - Nemojte da isključujete USB uređaj dok je učitavanje u toku.
 - Što je rezolucija slike veća, duže će biti potrebno da se prikaže na ekranu.
 - Maksimalna podržana rezolucija za JPEG slike je 15360 x 8640 piksela.
 - U slučaju nepodržanih ili oštećenih datoteka prikazaće se poruka „Format datoteke nije podržan“.
 - Funkcije Pretraga scene i prikaz sličica nisu podržane u režimu [Vid. zapisi](#).
 - Nije moguće reprodukovati MP3 datoteke sa DRM zaštitom preuzete sa Web lokacije koja se plaća. Digital Rights Management (DRM) je tehnologija koja podržava kreiranje, distribuciju i upravljanje sadržajem na integrisan i sveobuhvatan način, što podrazumeva zaštitu prava i interesa onih koji obezbeđuju sadržaj, sprečavanje ilegalnog kopiranja sadržaja, kao i upravljanje računima i troškovima.
 - USB uređaj koji zahteva snažno napajanje (više od 500 mA ili 5 V) možda neće biti podržan.
 - Ako nema ulaznog signala na televizoru tokom intervala koji je podešen u opciji [Period aut. zaštite](#), pokrenuće se čuvar ekrana.

Napredne funkcije

- Na nekim spoljnim čvrstim diskovima može da dođe do automatskog aktiviranja režima za uštedu energije prilikom povezivanja na televizor.
- Ako koristite USB produžni kabl, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili neće biti moguće pročitati datoteke na njemu.
- Ako USB uređaj koji priključite na televizor nije prepoznat, ako je lista datoteka na uređaju oštećena ili nije moguće reprodukovati datoteku iz liste, povežite uređaj na računar, formatirajte ga i proverite vezu.
- Ako se nakon pokretanja funkcije za multimedijalne sadržaje i dalje prikazuje datoteka koja je izbrisana sa računara, upotrebite funkciju „Isprazni korpu za otpatke“ na računaru da biste trajno izbrisali datoteku.
- Ako se na USB memorijskom uređaju nalazi preko 4000 datoteka i fascikli, one se možda neće prikazivati, a neke fascikle možda neće moći da se otvore.

Isključivanje USB uređaja




1. Pritisnite dugme **SOURCE** .
2. Izaberite željeni USB uređaj, a zatim pritisnite dugme **TOOLS** . Otvoriće se meni Alatk.
3. Izaberite stavku **Ukloni USB**, pa sačekajte da se izabrani USB uređaj isključi. Možete da uklonite USB uređaj iz televizora.

 Preporučujemo da za uklanjanje USB uređaja iz televizora koristite funkciju **Ukloni USB**.





Media Play

MENU → Aplikacije → Media Play

Uživajte u fotografijama, muzici i filmovima koji su sačuvani na USB Mass Storage Class (MSC) uređaju.

1. Pritisnite dugme **MEDIA.P.**
2. Pritiskom na dugme ◀ ili ▶ izaberite željeni meni, pa pritisnite dugme .
3. Pritiskom na dugme ◀ ili ▶ izaberite željeni uređaj, a zatim ponovo pritisnite dugme .
4. Pritiskom na dugme ▲, ▼, ◀ ili ▶ izaberite željenu datoteku sa liste, pa pritisnite dugme  ili ▶ (Reprodukuji).

Reprodukcija izabranih datoteka

1. Pritisnite dugme ▲ da izaberete **Opcije** pri vrhu svakog glavnog ekrana, pa izaberite **Repr. izabranog**.
2. Izaberite željene datoteke.
 -  Sa leve strane izabranih datoteka pojaviće se polje za potvrdu.
 -  Ponovo pritisnite dugme  da biste opozvali izbor datoteke.
3. Pritisnite dugme ▲ da biste izabrali opciju **Reprod.**.
 -  Možete da izaberete ili opozovete izbor svih datoteka pritiskom na **Izbor svih** ili **Opozovi izbor svega**.

Napredne funkcije

Reprodukcija video zapisa

MEDIA.P → Vid. zapisi

Možete da reprodukujete video zapise sačuvane na USB uređaju i/ili računaru.

- Više informacija o formatima titlova i kodeka potražite u poglavlju „Podržani formati titlova i datoteka za funkciju Media Play“ u odeljku „Ostale informacije“.

Reprodukcija video zapisa

Izaberite video zapis sa liste ili pritisnite ► da biste ga reprodukovali. Reprodukcijom video zapisa možete upravljati pomoću daljinskog upravljača ili dugmadi na ekranu. Pritisnite  ili **TOOLS**  da bi se prikazala dugmad na ekranu, a **RETURN**  da bi se ta dugmad sakrila. Reprodukovanje datoteke možete prekinuti pritiskom na dugme ■ ili **RETURN** .

Kreiranje liste za reprodukciju

Na listi **Opcije** koja se nalazi pri vrhu ekrana izaberite **Repr. izabranog**, izaberite sve video zapise koje želite da reprodukujete, pa izaberite **Reprod..** Tako ćete kreirati listu za reprodukciju. Ako se lista prikazuje u režimu Prikaz fascikl., možete da izaberete samo datoteke iz trenutno otvorene fascikle. Promenite režim prikaza ako želite da birate datoteke i iz drugih fascikli.

Otvaranje druge datoteke

- Izaberite dugme ◀◀ ili ▶▶ na ekranu.
- Izaberite dugme **Pretraga** na ekranu, a zatim izaberite **Pretraži naslove**.

Premotavanje video zapisa

- Pritisnite dugme ◀ ili ▶. Datoteka se premotava u koracima od po 10 sekundi.
- Pritisnite ◀◀ ili ▶▶. Brzina reprodukcije se menja za do 300%. Da biste se vratili na normalnu brzinu reprodukcije, pritisnite dugme ▶. Umesto toga možete i da zaustavite video zapis i da pritisnete ▶▶ da smanjite brzinu reprodukcije (na 1/8, 1/4 ili 1/2 uobičajene brzine). Zvuk se ne čuje dok se video zapis reprodukuje usporeno, a u ovom režimu se sadržaj ne može reprodukovati unazad.
- Pritisnite || da pauzirate sliku na ekranu, a zatim || da premotavate pauzirani video zapis za po jedan kadar. Zvuk se ne čuje dok je video zapis pauziran.
- Izaberite dugme **Pretraga** na ekranu, a zatim izaberite **Pretraži naslove**. Tako možete da pređete na željenu scenu u video zapisu.
- Izaberite dugme **Pretraga** na ekranu, a zatim izaberite **Pretraži vrem. traku**. Tako možete da pređete na željeno vreme u video zapisu.
- Izaberite dugme ◀◀ na ekranu. Započće reprodukcija video zapisa od početka.

Prikazivanje titlova

Ako se na spoljnom uređaju za skladištenje nalazi datoteka titla čiji je naziv isti kao naziv video zapisa koji se reprodukuje, možete izabrati da se titl prikazuje na ekranu. Izaberite dugme **Podešavanja** na ekranu, a zatim izaberite **Postavke titla** da bi se prikazali titlovi.

Ako se slova ne prikazuju pravilno, promenite postavke kodiranja. Ako titlovi nisu usklađeni sa video zapisom, sinhronizujte ih ručno. Ako je veličina slova titlova premala, povećajte veličinu fonta.

Napredne funkcije

Dodatne postavke reprodukcije video zapisa

- [Ponavljjanje](#)

Izaberite dugme [Režim ponavljanja](#) na ekranu. Time ćete promeniti režim ponavljanja. Opcija [Naslov](#) ponavlja samo trenutnu datoteku, dok opcija [Svi](#) ponavlja sve datoteke u fascikli.

- [Veličina slike](#)

Izaberite dugme [Veličina slike](#), a zatim izaberite veličinu slike.

- [Režim slike](#)

Izaberite dugme [Podešavanja](#) na ekranu, a zatim izaberite [Režim slike](#). Izaberite režim slike.

- [Režim zvuka](#)

Izaberite dugme [Podešavanja](#) na ekranu, a zatim izaberite [Režim zvuka](#). Izaberite režim zvuka.





- [Informacije](#)

Izaberite dugme [Podešavanja](#) na ekranu, a zatim izaberite [Informacije](#) da bi se prikazale detaljne informacije o trenutnom video zapisu.

Napredne funkcije

Reprodukcija fotografija

MEDIA.P → Fotografije

Izaberite željenu fotografiju sa liste da biste je prikazali na ekranu. Reprodukcijom video zapisa možete upravljati pomoću daljinskog upravljača ili dugmadi na ekranu. Pritisnite  ili **TOOLS**  da bi se prikazala dugmad na ekranu, a **RETURN**  da bi se ta dugmad sakrila. Reprodukovanje datoteke možete prekinuti pritiskom na dugme ■ ili **RETURN** .

Projekcija slajdova

- Sa liste **Opcije** koja se nalazi pri vrhu ekrana izaberite **Prezentacija**. Sve fotografije sa liste mogu da se reprodukuju u vidu projekcije slajdova.
- Pritisnite ► dok se nalazite na listi.
- Pritisnite ► ili izaberite dugme **Pokreni projekciju slajdova** na ekranu da bi se pokrenula projekcija slajdova.

Postavke projekcije slajdova

- Brzina prezentacije: Pritisnite dugme ◀ ili ▶ ili izaberite dugme **Postavke projekcije slajdova** na ekranu, a zatim izaberite **Brzina**.
- Prikaz prezentacije: Izaberite dugme **Postavke projekcije slajdova** na ekranu, a zatim izaberite **Efekti**.

Kreiranje liste za reprodukciju

Na listi **Opcije** koja se nalazi pri vrhu ekrana izaberite **Repr. izabranog**, izaberite sve fotografije koje želite da reprodukujete, pa izaberite **Reprod..** Tako ćete kreirati listu za reprodukciju. Ako se lista prikazuje u režimu Prikaz fascik., možete da izaberete samo datoteke iz trenutno otvorene fascikle. Promenite režim prikaza ako želite da birate datoteke i iz drugih fascikli.

Otvaranje druge datoteke

- Pritisnite dugme ◀ ili ►.
- Izaberite dugme **Prethodna/Sledeća** na ekranu.

Pozadinska muzika

Omogućite muziku ako želite da se reprodukuje muzika u pozadini tokom projekcije slajdova. Imajte u vidu da se sve muzičke datoteke moraju nalaziti na istom uređaju za skladištenje.

Izaberite dugme **Pozadinska muzika** na ekranu dok se prikazuje neka fotografija ili dok je u toku projekcija slajdova. Izaberite muzičke datoteke koje želite da slušate, a zatim izaberite **Reprod..** Izaberite **Sluč.red.** da bi se datoteke reprodukovale nasumičnim redosledom.

Napredne funkcije

Mini plejer

Možete da upravljate muzikom koja se reprodukuje u pozadini dok se prikazuju slike. Izaberite dugme [Pozadinska muzika](#) na ekranu, a zatim izaberite [Mini plejer](#). Možete da pauzirate reprodukciju ili da pustite prethodnu ili sledeću numeru.

Dodatne postavke reprodukcije fotografija

- [Zum](#): Izaberite dugme [Zum](#) na ekranu. Možete da uvećate prikaz do 4 puta.
- [Okreni](#): Izaberite dugme [Okreni](#) na ekranu. Time ćete rotirati fotografiju.
- [Režim slike](#): Izaberite dugme [Podešavanja](#) na ekranu, a zatim izaberite [Režim slike](#). Izaberite režim slike.
- [Režim zvuka](#): Izaberite dugme [Podešavanja](#) na ekranu, a zatim izaberite [Režim zvuka](#). Izaberite režim zvuka.
- [Informacije](#): Izaberite dugme [Podešavanja](#) na ekranu, a zatim izaberite [Informacije](#) da biste videli detaljne informacije o trenutnom video zapisu.

Napredne funkcije

Reprodukcija muzike

MEDIA.P → Muzika

Izaberite muzičku datoteku sa liste ili pritisnite ► da bi se reprodukovala muzika. Reprodukciom video zapisa možete upravljati pomoću daljinskog upravljača ili dugmadi na ekranu. Reprodukovanje datoteke možete prekinuti pritiskom na dugme ■ ili RETURN↵.

Kreiranje liste za reprodukciju

Na listi [Opcije](#) koja se nalazi pri vrhu ekrana izaberite [Repr. izabranog](#), izaberite sve muzičke datoteke koje želite da reprodukujete, pa izaberite [Reprod.](#). Tako ćete kreirati listu za reprodukciju. Ako se lista prikazuje u režimu Prikaz fascik., možete da izaberete samo datoteke iz trenutno otvorene fascikle. Promenite režim prikaza ako želite da birate datoteke i iz drugih fascikli.

Premotavanje muzike

- Pritisnite ◀ ili ▶. Datoteka se premotava u koracima od po 10 sekundi.
- Pritisnite dugme ||. Time ćete pauzirati muzičku datoteku koja se trenutno reprodukuje.

Otvaranje druge datoteke

- Izaberite dugme ◀◀ ili ▶▶ na ekranu.
- Izaberite datoteku iz liste za reprodukciju.

Dodatne postavke reprodukcije muzike

- [Sluč.red.](#)
Izaberite dugme [Uklj.](#) na ekranu. Izaberite uobičajen ili nasumičan redosled reprodukovanja.
- [Ponavljjanje](#)
Izaberite dugme [Ponavljjanje](#) na ekranu. Time ćete promeniti režim ponavljanja. Opcija [Jed. pesma](#) ponavlja samo trenutnu datoteku, dok [Svi](#) ponavlja sve datoteke u listi za reprodukciju.
- [Režim zvuka](#)
Izaberite dugme [Režim zvuka](#) na ekranu. Izaberite režim zvuka.
- [Informacije](#)
Da bi se prikazale detaljne informacije o izabranoj datoteci, pritisnite dugme [INFOi](#) dok je lista otvorena.

Režim „Sport”

MENU → Aplikacije → Režim „Sport”







Uključite režim Sport za optimalan ugođaj pri gledanju sportskih sadržaja. Međutim, dok je aktivan režim Sport, nećete moći da menjate opcije iz menija Slika i Zvuk. Ako onemogućite režim Sport, vратиće se prethodne postavke slike i zvuka.

Napredne funkcije

Anynet+ (HDMI-CEC)

Meni → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcija koja vam omogućava da kontrolirate sve povezane Samsung uređaje koji podržavaju funkciju Anynet+ pomoću daljinskog upravljača za Samsung uređaj. Sistem Anynet+ može da se koristi samo sa Samsung uređajima koji poseduju funkciju Anynet+. Da biste proverili da li vaš Samsung uređaj poseduje ovu funkciju, pogledajte da li se na njemu nalazi Anynet+ logotip.

-  Anynet+ uređajima ne možete da upravljate pomoću dugmadi na proizvodu, već samo pomoću daljinskog upravljača.
-  Daljinski upravljač za proizvod možda neće raditi u određenim okolnostima. U tom slučaju, ponovo izaberite Anynet+ uređaj.
-  Funkcija Anynet+ ne može da se koristi na uređajima drugih proizvođača.
-  Uputstvo za povezivanje spoljnih Anynet+ uređaja potražite u korisničkom priručniku za uređaj. Anynet+ uređaje morate da povežete pomoću HDMI kabla. Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju funkciju Anynet+.
-  Anynet+ radi kada je AV uređaj, koji podržava funkciju Anynet+, u stanju mirovanja ili uključen.
-  Anynet+ podržava povezivanje najviše 12 AV uređaja. Imajte u vidu da je moguće priključiti najviše 3 uređaja istog tipa.

Napredne funkcije

Meni Anynet+ (HDMI-CEC)

Meni Anynet+ se menja u zavisnosti od tipa i statusa Anynet+ uređaja koji su povezani na proizvod.

- [Prikaži TV](#)

Prelazak iz režima Anynet+ u režim emitovanja programa.

- (ime_uređaja) [Meni](#)

Prikaz menija povezanog uređaja. Na primer, ako je povezan DVD plejer, prikazaće se meni za disk u DVD plejeru.

- (ime_uređaja) [Alatke](#)

Prikaz menija [Alatke](#) za povezani uređaj. Na primer, ako je povezan DVD plejer, prikazaće se meni [Alatke](#) DVD plejera.

 U zavisnosti od uređaja, ovaj meni možda neće biti dostupan.

- (ime_uređaja) [Meni naslova](#)

Prikaz glavnog menija diska u povezanom uređaju. Na primer, ako je povezan DVD plejer, prikazaće se glavni meni filma u DVD plejeru.

 U zavisnosti od uređaja, ovaj meni možda neće biti dostupan.

Podešavanje funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)


- [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)

Da biste koristili funkciju Anynet+, opcija [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) mora biti podešena na [Uklj.](#).

 Kada je funkcija [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) onemogućena, sve operacije u vezi sa funkcijom Anynet+ su deaktivirane.

- [Automatsko isključivanje](#)




Podešavanje Anynet+ uređaja tako da se automatski isključi kada isključite proizvod.

 Ako je opcija [Automatsko isključivanje](#) podešena na [Da](#), uključeni spoljni uređaji će se isključiti kada isključite proizvod.

 U zavisnosti od uređaja, ova opcija možda neće biti dostupna.

Napredne funkcije

Prebacivanje sa jednog na drugi Anynet+ uređaj

1. Otvorite meni [Alatke](#) pomoću daljinskog upravljača, a zatim izaberite [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#).
2. Izaberite neki od uređaja i sačekajte da se dovrši prelazak na taj uređaj.
 -  Meni se prikazuje samo kada [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) podesite na [Uklj.](#) u meniju [Sistem](#).
 -  Prebacivanje na izabrani uređaj može da potraje do 2 minuta. Dok je prebacivanje u toku, ne možete da otkazete proces.
 -  Ako ste izabrali Anynet+ uređaj pomoću funkcije [Spoljni izvor](#), ne možete da koristite funkciju Anynet+. Vodite računa da pređete na Anynet+ uređaj.

Ostale informacije

Rešavanje problema


Ako imate problema sa programom, najpre potražite rešenje u sledećoj listi. Ako problem ne uspete da rešite pomoću ovih saveta, posetite adresu www.samsung.com

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Treperenje i zatamnivanje	<p>Ako slika na Samsung proizvodu treperi ili se sporadično zatamnjuje, možda ćete morati da onemogućite neku od funkcija energetske efikasnosti, kao što je funkcija Šted. energije. Sledite korake u nastavku pomoću daljinskog upravljača da biste isključili ili uključili ove funkcije.</p> <ul style="list-style-type: none">• Šted. energije: Meni → Sistem → Eko rešenje → Šted. energije
Veze komponenti/ Boja ekrana	<p>Ako boja na ekranu Samsung proizvoda nije odgovarajuća ili je crno-bela, prvo pokrenite Sam. dijagnost. na proizvodu da biste se uverili da ne postoje problemi sa uređajem.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sam. dijagnost.: Meni → Podrška → Sam. dijagnost. → Test slike <p>Ako se problem ne pojavi na testu slike, proverite sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none">• Da li su sve veze dosledne? Na primer, ako ste koristili AV In priključak na proizvodu, proverite da li ste povezali AV Out priključak na video izvoru.• Da li ste uređaje priključili na ispravne priključke? Na primer, ako za povezivanje televizora i izvora video signala koristite komponentni kabl čiji su priključci označeni sa Pb, Pr i Pg, proverite da li je plavi Pb priključak iz izvora video signala uključen u plavi Pb priključak televizora i da li je crveni Pr priključak iz izvora uključen u crveni Pr priključak na televizoru.
Osvetljenost ekrana	<p>Ako su boje na Samsung proizvodu ispravne, ali su za nijansu tamnije ili svetlije, pokušajte da podesite sledeće postavke u opcijama slike u glavnom meniju:</p> <ul style="list-style-type: none">• Poz. svetlo, Kontrast, Osvetljenje, Oštrina, Boja, Past. (Z/C) i tako dalje. Izaberite stavku Slika u korisničkom meniju, a zatim pokušajte da podesite navedene opcije.
Isključivanje neželjenog napajanja	<p>Ako se Samsung proizvod sam isključuje, možda postoji problem sa postavkama tajmera ili funkcijom za ekonomičnu efikasnost Isklj. bez signala.</p> <p>Prvo proverite da slučajno nije podešeno Prog. isključ.. Programirano isključivanje automatski isključuje proizvod nakon određenog vremena.</p> <ul style="list-style-type: none">• Prog. isključ.: Meni → Sistem → Vreme → Prog. isključ. <p>Ako programirano isključivanje nije aktivirano, možda ste aktivirali funkciju Isklj. bez signala ili Aut. uk. isk..</p> <ul style="list-style-type: none">• Isklj. bez signala: Meni → Sistem → Eko rešenje → Isklj. bez signala• Aut. uk. isk.: Meni → Sistem → Eko rešenje → Aut. uk. isk.

Ostale informacije

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Problemi sa uključivanjem	<p>Indikator napajanja nalazi se u donjem desnom uglu monitora i treperi belom bojom pre nego što ga dodirnete. Kada pritisnete dugme za napajanje na proizvodu ili daljinskom upravljaču, lampica bi trebalo da zatreperi oko 5 puta pre nego što se proizvod uključi.</p> <p>Ako imate problema sa uključivanjem Samsung proizvoda, obavite sledeće provere pre nego što pozovete službu za servis.</p> <ul style="list-style-type: none">Ako proizvod koristite kao monitor, a lampica za stanje mirovanja treperi samo nekoliko sekundi nakon što pritisnete dugme za napajanje, računar se nalazi u režimu spavanja. Da bi računar izašao iz režima spavanja, pritisnite neki taster na tastaturi ili pomerite miš. Zatim pokušajte da uključite proizvod. <p>Ako ste sigurni da kabl za napajanje, daljinski upravljač i računar rade ispravno, možda imate problema sa kablovima. Ako imate kablovski ili satelitski prijemnik, može vam učiniti da je proizvod isključen zato što prijemnik ne emituje signal. Da biste testirali izlazni signal kablovskog ili satelitskog prijemnika, pritisnite dugme GUIDE ili INFO na daljinskom upravljaču za prijemnik. Ako se na ekranu prikazu podaci kada pritisnete dugme GUIDE ili INFO, problem se javlja zbog prijemnika.</p>
Nije moguće pronaći nijedan kanal	<p>Ponovo pokrenite Podešavanje (izaberite Meni → Sistem → Podešavanje) ili pokrenite Automatsko traženje. (Otvorite Meni → Emitovanje → Automatsko traženje).</p>

Ostale informacije

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Veza sa računarom	
Pojaviće se poruka Režim nije podržan .	Izlaznu rezoluciju na računaru podesite u skladu sa podržanim rezolucijama na proizvodu.
„PC“ je uvek prikazan u listi izvora, čak i ako računar nije povezan.	To je normalno. „PC“ je uvek prikazan u listi izvora, bez obzira na to da li je računar povezan.
Video signal je u redu, ali se ne čuje zvuk.	Ako koristite HDMI vezu, proverite postavke audio izlaza na računaru.
Slika	<p>Najpre obavite Test slike da biste proverili da li proizvod ispravno prikazuje test sliku (izaberite Meni → Podrška → Sam. dijagnost. → Test slike).</p> <p>Ako se test slika ispravno prikazuje, uzrok lošeg kvaliteta slike može da bude izvor ili signal.</p>
Slika na proizvodu ne izgleda tako dobro kao u prodavnici.	<p>Svi monitori u prodavnici su podešeni na digitalne HD kanale (visoke definicije).</p> <p>Ako koristite analogni kablovski/set top box uređaj, pređite na digitalni set top box uređaj. Koristite HDMI ili komponentne kablove da biste dobili HD (visoka rezolucija) kvalitet slike.</p> <p> Mnogi HD kanali emituju SD (standardna rezolucija) sadržaj sa povećanom rezolucijom. Pronađite kanal koji emituje pravi HD sadržaj.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kablovska/satelitska pretplata: Pokušajte sa HD stanicama iz liste kanala. • Antena/kablovska televizija: Pokušajte sa HD stanicama nakon što obavite Automatsko traženje. <p>Podesite izlaznu rezoluciju na kablovskom/satelitskom prijemniku na 1080i ili 720p.</p>
Slika je izobličena: Makroblok greška, mali blok, tačke, pikselizacija	<p>Komprimovanje video sadržaja može da izazove izobličenje slike, posebno u brzim scenama poput onih u sportskim prenosima i akcionim filmovima.</p> <p>Slab signal ili loš kvalitet signala mogu da izazovu izobličenje slike. Problem nije u proizvodu.</p> <p>Korišćenje mobilnih telefona u blizini televizora (na rastojanju do 100 cm) može da dovede do pojave šuma na analognim i digitalnim kanalima.</p>
Boja je pogrešna ili nema boje.	Ako koristite komponentnu vezu, proverite da li su komponentni kablovi povezani na odgovarajuće priključke. Usled neispravnog povezivanja može doći do problema sa bojama ili prikazivanja praznog ekrana.
Boja je slaba ili slika nije dovoljno svetla.	<p>Podesite opcije iz menija Slika na proizvodu (izaberite Režim slike/Boja/Osvetljenje/Oštrina)</p> <p>Podesite opciju Šted. energije u meniju proizvoda (izaberite Meni → Sistem → Eko rešenje → Šted. energije)</p> <p>Resetujte postavke slike na podrazumevane vrednosti (izaberite Meni → Slika → Resetovanje slike).</p>





Ostale informacije

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Na ivici ekrana pojavljuje se isprekidana linija.	Ako je Veličina slike podešena na Screen Fit , promenite je u 16:9 . Promenite rezoluciju kablovskog/satelitskog uređaja.
Slika je crno-bela.	Ako koristite kompozitni AV ulaz, priključite video kabl (žuti) na zeleni priključak komponentnog ulaza na proizvodu.
Prilikom menjanja kanala slika se blokira ili dolazi do izobličenja/kašnjenja.	Ako je proizvod povezan sa kablovskim uređajem, resetujte uređaj. (Isključite, pa ponovo priključite kabl za napajanje i sačekajte da se kablovski uređaj ponovo pokrene. Ovo može da potraje do 20 minuta.) Podesite izlaznu rezoluciju kablovskog uređaja na 1080i ili 720p.
Zvuk	Najpre obavite Test zvuka da biste utvrdili da li proizvod pravilno reprodukuje zvuk. (Izaberite Meni → Podrška → Sam. dijagnost. → Test zvuka). Ako se zvuk ispravno reprodukuje, uzrok problema može da bude izvor ili signal.
Nema zvuka ili je jačina zvuka preslaba na najvećoj vrednosti.	Proverite jačinu zvuka na uređaju (kablovski/satelitski uređaj, DVD plejer, Blu-ray plejer itd.) koji je povezan sa proizvodom.
Kvalitet slike je dobar, ali nema zvuka.	Podesite opciju Izaberite zvučnik na Zvučnik TV-a u meniju Zvuk . Ako koristite spoljni uređaj, proverite opcije audio izlaza na uređaju. (Na primer, možda ćete morati da promenite audio opcije kablovskog uređaja HDMI ako je uređaj povezan sa proizvodom pomoću HDMI kabla.) Ako koristite DVI-na-HDMI kabl, potreban je zaseban kabl za zvuk. Ako proizvod ima priključak za slušalice, proverite da li su slušalice povezane. Ponovo pokrenite povezani uređaj tako što ćete isključiti njegov kabl za napajanje i ponovo ga priključiti.
Zvučnici prave veliku buku.	Proverite kako su povezani kablovi. Proverite da video kabl nije povezan na audio priključak. Proverite informacije o signalu ako koristite antensku/kablovsku vezu. Slab signal može da izazove izobličenje zvuka. Obavite Test zvuka . (Meni → Podrška → Sam. dijagnost. → Test zvuka)
RF (kablovska/antenska) veza	
Proizvod ne prima signal za sve kanale.	Proverite da li je koaksijalni kabl ispravno priključen. Pomoću funkcije Podešavanje dodajte dostupne kanale u listu kanala. Izaberite Meni → Sistem → Podešavanje i sačekajte da se obavi memorisanje svih dostupnih kanala. Proverite da li je antena ispravno postavljena.
Slika je izobličena: Makroblok greška, mali blok, tačke, pikselizacija.	Komprimovanje video sadržaja može da izazove izobličenje slike, posebno u brzim scenama poput onih u sportskim prenosima i akcionim filmovima. Slab signal može da izazove izobličenje slike. Problem nije u proizvodu.
Ostalo	
Ljubičaste/zelene vodoravne trake i zujanje zvučnika proizvoda kada je povezan preko komponentnog kabla.	Isključite audio priključak za levi i desni kanal iz Set-Top-box uređaja. Ako zujanje prestane, problem je u uzemljenju Set-Tp-box uređaja. Zamenite komponentne video kablove sa HDMI kablom.
Slika se ne prikazuje preko celog ekrana.	Na HD kanalima koji emituju SD sadržaj (4:3) povećane rezolucije prikazivaće se bočne crne trake. Crne trake će biti prikazane na vrhu i dnu ekrana pri reprodukciji filmova čiji se odnos širine/visine razlikuje od odnosa širine/visine na proizvodu. Podesite opcije za veličinu slike na spoljnom uređaju ili na proizvodu na ceo ekran.
Pojaviće se poruka Režim nije podržan.	Proverite koju rezoluciju podržava proizvod, pa u skladu sa tim podesite izlaznu rezoluciju spoljnog uređaja. Pogledajte postavke rezolucije u ovom priručniku.
Iz proizvoda se oseća miris plastike.	Taj miris je normalna pojava i nestaje vremenom.

Ostale informacije

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Opcija Informacije o signalu za proizvod nije dostupna u meniju Sam. dijagnost..	Ova funkcija je dostupna samo za digitalne kanale koje proizvod prima kada se koristi antenska/RF/koaksijalna veza.
Proizvod je nakrenut.	Skinite postolje proizvoda i ponovo ga montirajte.
Meni za kanale je zatamnjen (nedostupan).	Meni Kanal dostupan je samo kada je izabran izvor proizvoda.
Postavke se resetuju nakon 30 minuta ili svaki put kada se proizvod isključi.	Ako je proizvod u režimu Prodavnica , postavke zvuka i slike biće resetovane na svakih 30 minuta. Promenite postavke iz režima Prodavnica u režim Kućna up. pomoću postupka Podešavanje . Izaberite TV za Spoljni izvor pomoću daljinskog upravljača, a zatim izaberite Meni → Sistem → Podešavanje .

Ostale informacije



Problemi	Rešenja i objašnjenja
Povremeno dolazi do gubitka zvuka ili slike.	<p>Proverite kako su povezani kablovi i ponovo ih priključite.</p> <p>Do gubitka zvuka ili slike može da dođe usled korišćenja previše krutih ili debelih kablova. Uverite se da su kablovi dovoljno fleksibilni za dugotrajnu upotrebu. Ako proizvod montirate na zid, preporučuje se korišćenje kablova sa utičnicama pod uglom od 90 stepeni.</p>
Kada izbliza pogledate ivice okvira proizvoda, vide se sitne čestice.	U pitanju je deo dizajna uređaja, a ne defekt.
Meni PIP nije dostupan.	Funkcija PIP dostupna je kada se kao izvor koristi TV, PC, AV, Komponenta, HDMI1/ DVI, SCART ili HDMI2.
Na ekranu će se pojaviti POP (reklamna traka proizvoda).	<p>Izaberite Kućna up. u okviru režima Podešavanje. Detaljne informacije potražite u odeljku sa funkcijom Podešavanje.</p> <p> Pogledajte video zapis sa rešavanjem ovih problema na adresi www.samsung.com</p> <p> Neke od funkcija i slika navedenih u ovom priručniku dostupne su samo na određenim modelima.</p> <p> Da biste održali optimalan rad proizvoda, preuzmite najnoviji firmver sa Web lokacije Samsung na USB uređaj i instalirajte ga (samsung.com → Podrška → Preuzimanja).</p>
Proizvod neće da se uključi.	<p>Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu i proizvod.</p> <p>Proverite da li je zidna utičnica ispravna.</p> <p>Pritisnite dugme  na proizvodu da biste proverili da li je problem u daljinskom upravljaču. Ako se proizvod uključi, pogledajte odeljak „Daljinski upravljač ne radi“ u nastavku.</p>
Nije prikazana slika/video zapis.	<p>Proverite kako su povezani kablovi. Uklonite i ponovo povežite sve kablove povezane sa proizvodom i spoljašnjim uređajima.</p> <p>Povežite video izlaze spoljnih uređaja (kablovski/satelitski prijemnik, DVD plejer, Blu-ray plejer itd.) sa odgovarajućim ulazima na proizvodu. Na primer, HDMI izlaz spoljnog uređaja trebalo bi da se poveže sa HDMI ulazom na proizvodu.</p> <p>Proverite da li su povezani uređaji uključeni.</p> <p>Obavezno izaberite odgovarajući izvor kanala.</p> <p>Ponovo pokrenite povezani uređaj tako što ćete isključiti njegov kabl za napajanje i ponovo ga priključiti.</p>
Daljinski upravljač ne radi.	<p>Zamenite baterije na daljinskom upravljaču. Uverite se da su polovi baterija ispravno postavljeni (+/-).</p> <p>Očistite okno senzora na daljinskom upravljaču.</p> <p>Usmerite daljinski upravljač direktno ka proizvodu sa udaljenosti od 1,5~1,8 metara.</p>

Ostale informacije

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Nije moguće uključiti/isključiti proizvod niti podesiti jačinu zvuka pomoću daljinskog upravljača za kablovski/set top box uređaj.	Programirajte daljinski upravljač za kablovski/set-top-box uređaj za rad sa proizvodom. Potražite kôd za SAMSUNG proizvod u korisničkom priručniku za kablovski/Set-Top-Box uređaj.
Anynet+ (HDMI-CEC)	
Funkcija Anynet+ ne radi.	<p>Proverite da li uređaj podržava funkciju Anynet+. Sistem Anynet+ podržava samo uređaje kompatibilne sa tehnologijom Anynet+.</p> <p>Možete da povežete samo jedan prijemnik (kućni bioskop).</p> <p>Proverite da li je kabl za napajanje Anynet+ uređaja pravilno priključen.</p> <p>Proverite da li je ispravno priključen video/audio/HDMI kabl Anynet+ uređaja.</p> <p>Proverite da li je opcija Anynet+ (HDMI-CEC) podešena na Uklj. u meniju za podešavanje funkcije Anynet+.</p> <p>Proverite da li se daljinski upravljač nalazi u režimu za proizvod.</p> <p>Proverite da li daljinski upravljač podržava funkciju Anynet+.</p> <p>Funkcija Anynet+ ne radi u nekim situacijama. (Pretraga kanala, Podešavanje itd.)</p> <p>Ako ste isključili, a zatim ponovo priključili HDMI kabl, ponovo pretražite uređaje ili isključite proizvod, pa ga ponovo uključite.</p>
Želim da pokrenem Anynet+.	<p>Proverite da li je Anynet+ uređaj pravilno povezan sa proizvodom i da li je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) podešena na Uklj. (Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC))</p> <p>Otvorite meni Alatke pomoću daljinskog upravljača, a zatim izaberite stavku Anynet+ (HDMI-CEC). Zatim izaberite željeni meni.</p>
Želim da isključim Anynet+.	<p>Izaberite opciju Prikaži TV u meniju Anynet+.</p> <p>Otvorite ekran Spoljni izvor pomoću daljinskog upravljača i izaberite uređaj koji nije Anynet+ uređaj.</p>
Na ekranu će se pojaviti poruka Povezivanje Anynet+ uređaja	<p>Daljinski upravljač ne možete da koristite dok konfigurišete funkciju Anynet+ ili prelazite u režim gledanja.</p> <p>Koristite daljinski upravljač kada proizvod obavi konfigurisanje funkcije Anynet+ ili završi prelazak na režim Anynet+.</p>

Ostale informacije

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Anynet+ uređaj ne reprodukuje sadržaje.	Ne možete da koristite funkciju reprodukovanja dok je u toku Podešavanje .
Priključeni uređaj nije prikazan.	<p>Proverite da li uređaj podržava Anynet+ funkcije.</p> <p>Proverite da li je HDMI kabl pravilno povezan.</p> <p>Proverite da li je opcija Anynet+ (HDMI-CEC) podešena na Uklj. (Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC))</p> <p>Ponovo pretražite Anynet+ uređaje.</p> <p>Da biste mogli da koristite funkciju Anynet+, potrebna vam je HDMI veza. Proverite da li je uređaj povezan sa proizvodom pomoću HDMI kabla.</p> <p>Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju funkciju Anynet+.</p> <p>Ako je veza prekinuta usled nestanka struje ili isključivanja HDMI kabla, ponovite skeniranje uređaja.</p>

-  Neke od funkcija i slika navedenih u ovom priručniku dostupne su samo na određenim modelima.
-  Da biste održali optimalan rad proizvoda, preuzmite najnoviji firmver sa Web lokacije Samsung na USB uređaj i instalirajte ga (samsung.com → Podrška → Preuzimanja).

Ostale informacije

Podržani formati titlova i datoteka za funkciju Media Play

Titlovi

Spoljni

- MPEG-4 timed text (.txt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub ili .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Interni

- **Xsub**
Kontejner: AVI
- **SubStation Alpha**
Kontejner: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**
Kontejner: MKV
- **SubRip**
Kontejner: MKV
- **MPEG-4 Timed text**
Kontejner: MP4

Podržane rezolucije slike

Oznaka tipa datoteke	Tip	Rezolucija
*.jpg, *.jpeg	JPG	15360 x 8640
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Ostale informacije

Podržani formati muzičkih datoteka

Oznaka tipa datoteke	Tip	Kodek	Komentari
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Funkcija pretraživanja (preskakanja) nije podržana. Podržava do 2 kanala
*.ogg	OGG	Vorbis	Podržava do 2 kanala
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro podržava konfiguracije do 5.1-kanalnog zvuka. WMA zvuk bez gubitka kvaliteta nije podržan.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	tip 0 i tip 1

Video kodek

File Oznaka tipa	Kontejner	Video kodek	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Brzina reprodukcije (Mb/s)	Audio kodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6 MPEG4 SP/ASP H.264 BP/MP/HP Motion JPEG Windows Media Video v9 MPEG2 MPEG1	1920 x 1080 640 x 480 1920 x 1080	6~30	30 8 30	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS (Core) G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	6~30	20	Vorbis

Ostale informacije

Ostala ograničenja

- ✎ Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovani ili se neće ispravno reprodukovati.
- ✎ Reprodukcijska brzina ili video zapis može biti ograničen ako je standardna brzina reprodukcije/broj kadrova sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi u prethodnoj tabeli.
- ✎ Ako postoji greška sa indeksom, funkcija pretraživanja (preskakanja) neće biti podržana.
- ✎ Prikazivanje menija može da potraje duže ako brzina reprodukcije video zapisa prekoračuje 10 Mb/s.
- ✎ Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa plejerom.

Video dekoderi

- Ima podršku za H.264, nivo 4.1 (ne podržava FMO/ASO/RS)
- Nije podržan VC1 AP L4.
- GMC 2 nije podržan.
- Broj kadrova u sekundi:

Manje od 1280x720: maks. 60 kadrova

Preko 1280x720: maks. 30 kadrova

Audio dekoderi

- WMA 10 Pro podržava konfiguracije do 5.1-kanalnog zvuka. Podržava do profila M2.
- WMA zvuk bez gubitka kvaliteta nije podržan.
- Za Vorbis podržana su do 2 kanala.
- Za DD+ podržano je do 5.1 kanala.


Ostale informacije

Funkcija teleteksta za analogne kanale

Početna stranica teletekst usluge sadrži informacije o načinu korišćenja usluge. Za ispravan prikaz teletekst informacija, prijem kanala mora biti stabilan. U suprotnom, informacije će možda nedostajati, a neke stranice se možda neće prikazati.


Stranice teleteksta možete da menjate pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.

- 1 (Teletekst uključen/mešovito/isključen): Aktiviranje režima teleteksta za trenutni kanal. Pritisnite dugme dvaput ako želite da se teletekst prikazuje preko ekrana u kojem se emituje program. Pritisnite ga još jednom da biste isključili prikaz teleteksta.
- 2 (sačuvaj): Memorisanje stranica teleteksta.
- 3 (indeks): Koristi se za prikazivanje stranice indeksa (sadržaja) u bilo kom trenutku u toku pregledanja teleteksta.
- 4 (veličina): Pritisnite ovo dugme da biste u gornjoj polovini ekrana prikazali teletekst dvostruke veličine. Pritisnite ga ponovo da biste tekst premestili u donju polovinu ekrana. Pritisnite ga još jednom da biste se vratili na normalan prikaz.
- 5 (zadrži): Zadržavanje prikaza na trenutnoj stranici, u slučaju da postoji više sekundarnih stranica koje se otvaraju automatski. Da biste opozvali ovu radnju, ponovo pritisnite dugme.
- 6 Dugmad u boji (crveno, zeleno, žuto i plavo): Ako dobavljač programa koristi sistem FASTEXT, teme na stranicama teleteksta obeležene su bojama i možete da ih izaberete pomoću dugmadi u boji. Pritisnite dugme u boji koje odgovara željenoj temi. Prikazaće se nova stranica obeležena bojom. Na isti način možete da birate i stavke. Da biste prikazali prethodnu ili sledeću stranicu, pritisnite odgovarajuće dugme u boji.
- 7 (režim): Izbor režima teleteksta (LISTA/FLOF). Ako ga pritisnete u režimu LISTA, aktiviraće se režim čuvanja liste. U režimu čuvanja liste možete da sačuvate stranicu teleteksta pomoću dugmeta 8 (memorisanje).

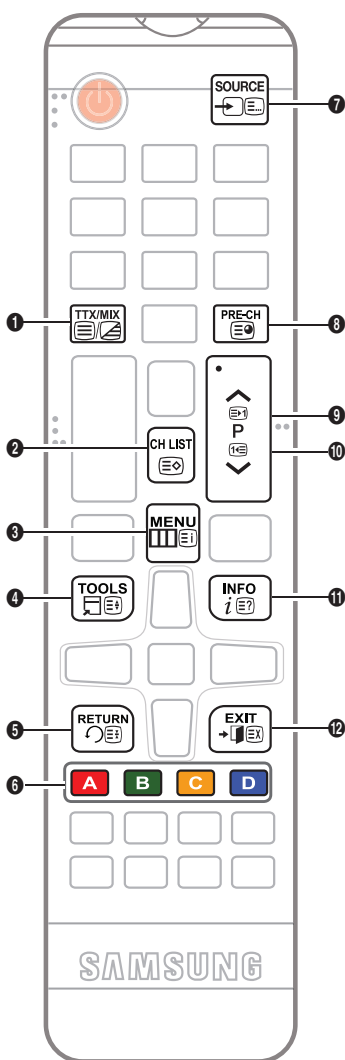

- 8 (podstranica): Prikazivanje dostupne podstranice.
- 9 (stranica nagore): Prikazivanje sledeće stranice teleteksta.
- 10 (stranica nadole): Prikazivanje prethodne stranice teleteksta.
- 11 (otkrivanje): Prikazivanje skrivenog teksta (na primer, odgovora na pitanja iz kviza). Da biste prikazali normalni ekran, pritisnite dugme još jednom.
- 12 (otkaži): Umanjivanje prikaza teleteksta tako da se preklapa sa prikazom programa koji se emituje.

Tipična stranica teleteksta

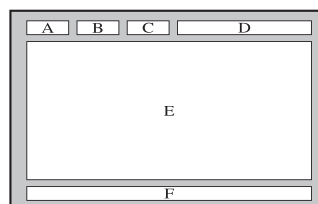


Deo	Sadržaj
A	Broj izabrane strane.
B	Oznaka emitovanog kanala.
C	Broj otvorene stranice ili indikatori za pretraživanje.
D	Datum i vreme.
E	Tekst.
F	Statusne informacije. FASTEXT informacije.

Ostale informacije


Montiranje zidnog nosača/stonog postolja

Priprema pre instalacije zidnog nosača/stonog postolja

1. Isključite proizvod, a zatim isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
2. Stavite meku krpu ili jastuk na ravnu površinu da biste zaštilili ekran, pa spustite proizvod na krpu tako da bude okrenut licem nadole.
3. Držite glavni deo proizvoda rukama. Povucite postolje u pravcu strelice kao što je prikazano na slici da biste ga odvojili.

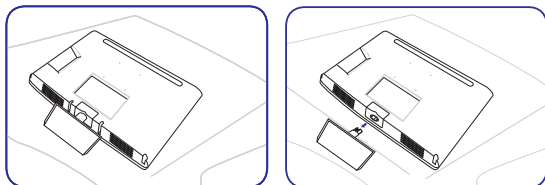


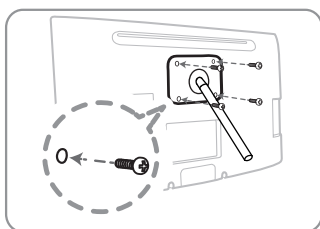
Montiranje zidnog nosača/stonog postolja

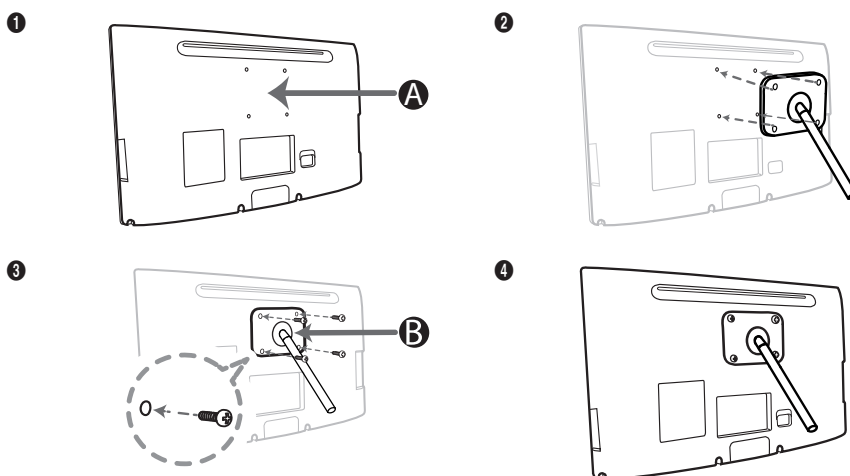

- A** Mesto za pričvršćivanje zidnog nosača / stonog postolja
- B** Komplet za montažu na zid / stono postolje (ne nalazi se u kompletu)

Ostale informacije

 **Oprez**



Važno

Prilikom montaže zidnog nosača nemojte koristiti zavrtnje čija je dužina veća od 10 mm (L10).

4. Poravnajte zidni nosač/stono postolje sa monitorom/LED ekranom i čvrsto fiksirajte zidni nosač/stono postolje pomoću zavrtnja.
5. Poravnajte žleb na delu proizvoda koji će se povezati na postolje sa žlebom na postolju (stono postolje, zidno postolje ili drugo postolje) pa čvrsto fiksirajte postolje tako što ćete pritegnuti zavrtnj.

Ostale informacije

Postavljanje zidnog nosača

Postavljanje kompleta za montažu na zid

Komplet za montažu na zid (prodaje se odvojeno) omogućava postavljanje televizora na zid.

Detaljne informacije o postavljanju zidnog nosača potražite u uputstvu koje ste dobili sa kompletom za montažu na zid. Prilikom postavljanja nosača za montažu na zid obratite se stručnom licu. Ne preporučujemo vam da to sami radite.

Samsung Electronics ne odgovara za eventualno oštećenje uređaja niti za povrede koje nanese sebi ili drugima ako odlučite da sami postavite televizor na zid.

Specifikacije kompleta za montažu na zid (VESA)


🔧 Komplet za montažu na zid se ne isporučuje uz televizor, već se prodaje odvojeno.

Komplet za montažu na zid postavite na čvrst zid koji stoji pod pravim uglom u odnosu na pod. U slučaju pričvršćivanja na neki drugi građevinski materijal, obratite se najbližem prodavcu. Ako ga montirate na plafon ili zid sa kosinom, može da padne i izazove ozbiljne telesne povrede.

🔧 NAPOMENA

- Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid prikazane su u tabeli u nastavku.
- Prilikom kupovine našeg kompleta za montažu na zid dobijate priručnik sa detaljnim uputstvima za instalaciju i sve delove potrebne za sklapanje.
- Nemojte da koristite zavrtnje koji nisu usklađeni sa standardnom VESA specifikacijom za zavrtnje.
- Nemojte da koristite zavrtnje koji su duži od standardnih dimenzija niti one koji nisu usklađeni sa standardnom VESA specifikacijom za zavrtnje. Predugački zavrtnji mogu da izazovu oštećenja u unutrašnjosti televizora.
- Kod kompleta za montažu na zid koji nisu usklađeni sa standardnom VESA specifikacijom za zavrtnje, dužina zavrtnja može da se razlikuje u zavisnosti od specifikacija zidnog nosača.
- Nemojte previše da zatežete zavrtnje; to može da ošteti proizvod ili da prouzrokuje njegov pad, što može da dovede do telesnih povreda. Kompanija Samsung ne odgovara za ovakve nesrećne slučajeve.
- Kompanija Samsung ne odgovara za oštećenja uređaja niti za telesne povrede do kojih je došlo usled korišćenja kompleta za montažu na zid koji nije usklađen sa VESA standardima ili potiče od nepoznatog proizvođača, odnosno ako se korisnik ne pridržava uputstava za instalaciju uređaja.
- Nemojte da montirate televizor tako da bude nagnut za više od 15 stepeni.

Porodica proizvoda	inči	VESA spec. (A * B)	Standardni zavrtnj	Količina
MFM	18.5 - 27	75 X 75	M4	4

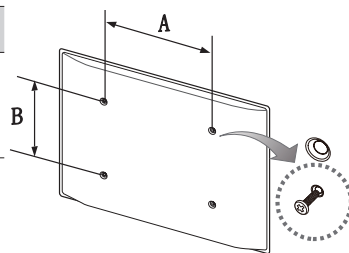

Komplet za montažu na zid nemojte da instalirate dok je televizor uključen. U tom slučaju se izlažete opasnosti od strujnog udara.


Ostale informacije


Kensington Lock za sprečavanje krađe

Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko pričvršćivanje proizvoda pri korišćenju na javnom mestu.

Kabl Kensington Lock uređaja potrebno je obmotati oko velikog, fiksiranog predmeta, a zatim ga provući kroz Kensington otvor sa zadnje strane proizvoda.

Izgled i način zaključavanja mogu da se razlikuju od ilustracije, u zavisnosti od proizvođača. Dodatne informacije o pravilnoj upotrebi uređaja Kensington Lock potražite u priručniku koji ste dobili uz njega. Kompanija Samsung ne proizvodi Kensington Lock uređaj.

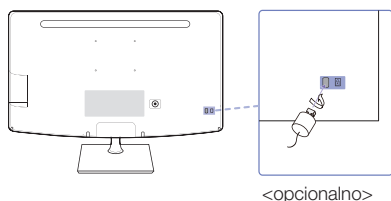

🔍 Pronađite ikonu „“ na poleđini proizvoda. Kensington otvor se nalazi pored ikone „“.

Pratite sledeće korake da biste zaključali proizvod:

1. Kensington Lock kabl obmotajte oko velikog, fiksiranog predmeta, kao što je sto ili stolica.
 2. Provucite kraj kabla na kojem se nalazi brava kroz kraj Kensington Lock kabla sa omčom.
 3. Ubacite uređaj za zaključavanje u Kensington otvor na proizvodu.
 4. Zaključajte bravu.
- 🔍 Ovo su opšta uputstva. Detaljna uputstva potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz uređaj za zaključavanje.
- 🔍 Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.
- 🔍 Kensington otvor može da ima različitu poziciju, u zavisnosti od modela proizvoda.

Ostale informacije


Skladištenje i održavanje

Ako se na ekranu proizvoda nalazi nalepnica, nakon njenog uklanjanja mogu da ostanu tragovi. Očistite ove tragove pre gledanja programa na proizvodu.

Prilikom čišćenja mogu se javiti ogrebotine na spoljašnjosti i ekranu proizvoda. Spoljašnjost i ekran pažljivo obrišite priloženom krpom ili drugom mekanom krpom kako biste sprečili grebanje.



Nemojte prskati vodu direktno na proizvod. Ako tečnost dospe u unutrašnjost proizvoda, može da dođe do kvara, požara ili strujnog udara.

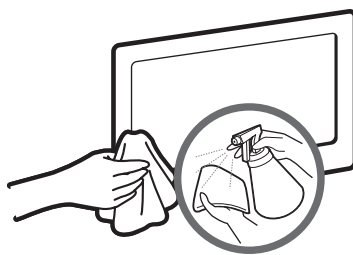

Proizvod očistite mekanom krpom koju ste pokvasili sa malo vode. Nemojte koristiti zapaljive tečnosti (npr. benzol, razređivače) niti sredstva za čišćenje.

Licenca



Proizvedeno u skladu sa licencom kompanije Dolby Laboratories.
Dolby i simbol dvostrukog slova D su zaštićeni žigovi kompanije Dolby Laboratories.



Manufactured under a licence from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under a licence from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Obaveštenje o licenciranju za softver otvorenog koda

U slučaju da koristite softver otvorenog koda, licence za otvoreni kôd dostupne su u meniju proizvoda.
Obaveštenje o licenciranju za softver otvorenog koda dostupno je samo na engleskom.



Pravilno odlaganje proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)

(primenjuje se u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje)

Ova oznaka na uređaju, priboru ili priloženoj literaturi ukazuje na to da se ovaj uređaj i njegov elektronski dodatni pribor (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne smeju odlagati sa običnim otpadom iz domaćinstva nakon isteka radnog veka. Da biste sprečili moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odvojite ovaj uređaj od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste promovisali ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Korisnici koji uređaj koriste kod kuće trebalo bi da se obrate prodavcu kod kojeg su kupili uređaj ili lokalnoj upravi kako bi dobili detaljne informacije o tome gde mogu da recikliraju uređaj na način koji je bezbedan po okolinu. Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svog dobavljača i da provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj uređaj i njegov elektronski dodatni pribor ne treba da se odlaže sa ostalim komercijalnim otpadom.



Pravilno odlaganje baterija iz ovog uređaja

(primenjuje se u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje baterija)

Ova oznaka na bateriji, u priručniku ili na uređaju označava da se baterije iz ovog uređaja ne smeju odlagati sa ostalim kućnim otpadom nakon isteka radnog veka. Ukoliko postoji oznaka hemijskih simbola Hg, Cd ili Pb, to znači da baterija sadrži količinu žive, kadmijuma ili olova koja prekoračuje referentni nivo iz direktive 2006/66 Evropske komisije. Ako se baterije ne odlože na odgovarajući način, te supstance mogu da budu štetne po zdravlje ljudi ili po životnu okolinu. Radi zaštite prirodnih resursa i promovisanja recikliranja materijala, odvojite baterije od drugih vrsta otpada i predajte ih na reciklažu putem lokalnog, besplatnog sistema za prikupljanje.

Ostale informacije

Specifikacije

Zaštita okoline	Rad	Temperatura : 10–40 °C Vlažnost vazduha : 10–80%, bez kondenzacije		
	Skladištenje	Temperatura : -20–45 °C Vlažnost vazduha : 5–95%, bez kondenzacije		
Nagib		-1° (±2.0°) ~20° (±2.0°)		
TV sistem		Analogni: B/G, D/K, L, I (u zavisnosti od izabrane zemlje) Digitalni: DVB-T/DVB-C		
Video sistem/sistem boja		Analogni: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Digitalni: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0		
Zvučni sistem		BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC		
HDMI ULAZ		Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p Audio: Dvokanalni linearni PCM 32/44,1/48 kHz, 16/20/24 bita.		
Naziv modela		T19C350	T22C350	T23C350
Veličina ekrana (diagonala)		18,5 inča (47 cm)	21,5 inča (54 cm)	23 inča (58 cm)
Rezolucija ekrana		1366 x 768 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz
Zvuk (izlaz)		5 W x 2	5 W x 2	5 W x 2
Dimenzije (Š x V x D)	Sa postoljem	445,7 x 371,0 x 190,0 mm	507,6 x 408,0 x 190,0 mm	546,0 x 427,3 x 190,0 mm
	Kućište	445,7 x 274,1 x 41,7 mm	507,6 x 310,2 x 41,7 mm	546,0 x 329,7 x 42,0 mm
Težina	Sa postoljem	2,8 kg	3,7 kg	3,9 kg
	Kućište	2,45 kg	3,3 kg	3,5 kg
Naziv modela		T24C350	T24C350	T27C350
Veličina ekrana (diagonala)		23,6 inča (59 cm)	24 inča (61 cm)	27 inča (68 cm)
Rezolucija ekrana		1920 x 1080 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz
Zvuk (izlaz)		5 W x 2	5 W x 2	5 W x 2
Dimenzije (Š x V x D)	Sa postoljem	567,8 x 438,4 x 200,0 mm	567,8 x 438,4 x 200,0 mm	642,0 x 481,88 x 200,0 mm
	Kućište	567,8 x 341,3 x 41,8 mm	567,8 x 341,3 x 41,8 mm	642,0 x 386,36 x 43,6 mm
Težina	Sa postoljem	4,3 kg	4,05 kg	5,1 kg
	Kućište	3,9 kg	3,65 kg	4,7 kg
Naziv modela		T23C370	T24C370	T27C370
Veličina ekrana (diagonala)		23 inča (58 cm)	23,6 inča (59 cm)	27 inča (68 cm)
Rezolucija ekrana		1920 x 1080 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz
Zvuk (izlaz)		5 W x 2	5 W x 2	5 W x 2
Dimenzije (Š x V x D)	Sa postoljem	546,0 x 427,3 x 190,0 mm	567,8 x 438,4 x 200,0 mm	642,0 x 481,88 x 200,0 mm
	Kućište	546,0 x 329,7 x 42,0 mm	567,8 x 341,3 x 41,8 mm	642,0 x 386,36 x 43,6 mm
Težina	Sa postoljem	4,4 kg	4,5 kg	5,8 kg
	Kućište	4,0 kg	4,1 kg	5,4 kg

- ⚠ Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.
- ⚠ Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na nalepnici na uređaju.
- ⚠ Neki modeli možda neće biti dostupni za kupovinu u nekim regionima.
- ⚠ Ako ne postoji prekidač za isključivanje napajanja, napajanje se u potpunosti može prekinuti samo kada je kabl za napajanje isključen.
- ⚠ Funkcija DPM (Display Power Management) neće raditi ako se za povezivanje koristi **HDMI IN 1 (DVI)** priključak.

Ostale informacije

Indeks

Š

Šted. energije 52

A

Antena 39

Anynet+ (HDMI-CEC) 66

Audio format 48

Aut. uk. isk. 52

Automatska jačina 38

Automatsko traženje 39

Ažuriranje softvera 57

B

Bal. bele boje 34

Boja 29

Boja kože 34

D

Dinam. kontrast 34

DivX® vid. na zah. 55

DTS TruDialog 37

DTS TruSurround 37

E

Eko rešenje 52

Ekvilajzer 37

F

Fino podešavanje 47

G

Gamma 34

H

HDMI crna 35

I

Informacije o signalu 56

Isklj. bez signala 52

J

Jasan digitalni prikaz 35

Jezik menija 54

K

Kensington Lock za sprečavanje krađe 84

Kontrast 29

L

Licenca 86

Lista kanala 41

M

Media Play 60

Menadžer rasporeda 43

Mod igranja 54

MPEG filter buke 35

N

Napredna podešavanja 34

Nijansa boje 35

Nijansa crne 34

O

Obr. se kom. Samsung 58

Opcije slike 35

Opšte postavke 54

Osvetlj. pri kret. 34

Osvetljenje 29

Oštrina 29

P

Past. (Z/C) 29

PIP 33

Podešavanje funkcije

Anynet+ (HDMI-CEC) 67

Područje boje 34

Podržane rezolucije slike 77

Podržani formati muzičkih datoteka 78

Podržani formati titlova i datoteka funkcije Media Play 77

Postavke zvučnika 38

Poz. svetlo 29

Prikaz logotipa 54

Prog. isključ. 50

Promena PIN-a 53

R

Reprodukcija fotografija 63

Resetovanje slike 36

Resetuj zvuk 38

Rešavanje problema 69

Režim filma 35

Režim slike 28

Režim zvuka 36

Reprodukcija muzike 65

Reprodukcija video zapisa 61

Ostale informacije

S

Sam. dijagnost.	56
Samo režim RGB	34
Samsung MagicAngle	28

T

Tajmer isključiv.	51
Tajmer uključiv.	51
Test slike	56
Test zvuka	56
Trajanje	50

V

Veličina slike	30
Video kodek	78

W

Zabava	28
Zaklj. ocenjenih pr.	53
Zaklj. ploče	54
Zvučni efekat	37

Obratite se kompaniji SAMSUNG WORLDWIDE

Ako imate pitanja ili komentare u vezi sa proizvodima kompanije Samsung, obratite se centru za korisničku podršku kompanije SAMSUNG.

Zemlja	Centar za korisničku podršku ☎	Web lokacija
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com

Obratite se kompaniji SAMSUNG WORLDWIDE

Ako imate pitanja ili komentare u vezi sa proizvodima kompanije Samsung, obratite se centru za korisničku podršku kompanije SAMSUNG.

Zemlja	Centar za korisničku podršku ☎	Web lokacija
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk (Chinese) www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) (021) 56997777	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com
MIDDLE EAST		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com/n_africa
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant(English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant(English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
AFRICA		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/africa_en/
COTE D'IVOIRE	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/
CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com/africa_fr/
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
RWANDA	9999	www.samsung.com
BURUNDI	200	www.samsung.com
DRC	499999	www.samsung.com
SUDAN	1969	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com